

1

Angos paruošimas

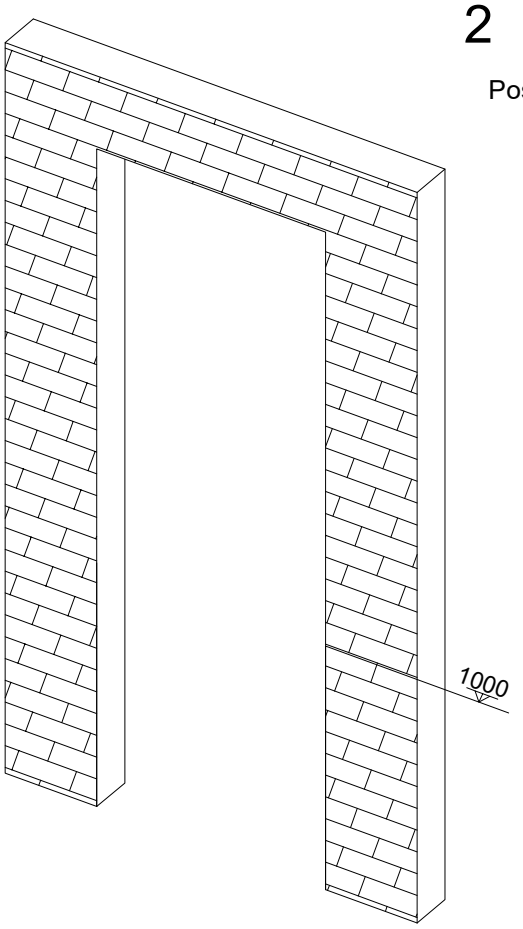


2

Postakčio montavimas

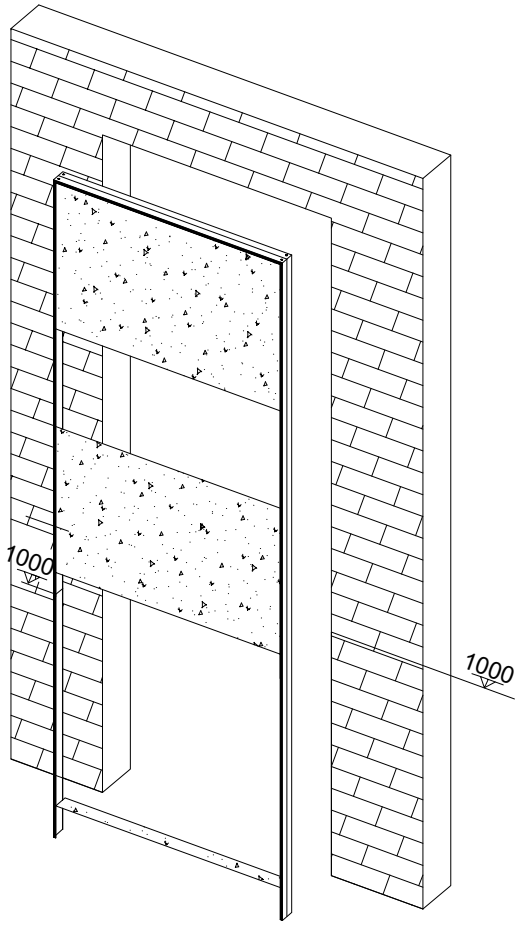


3

Staktos montavimas

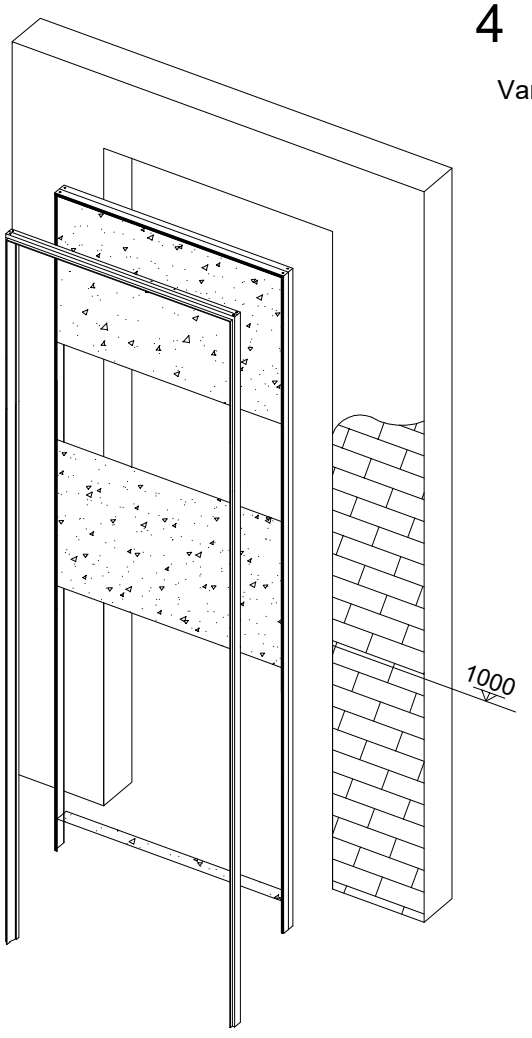


4


Varčios montavimas

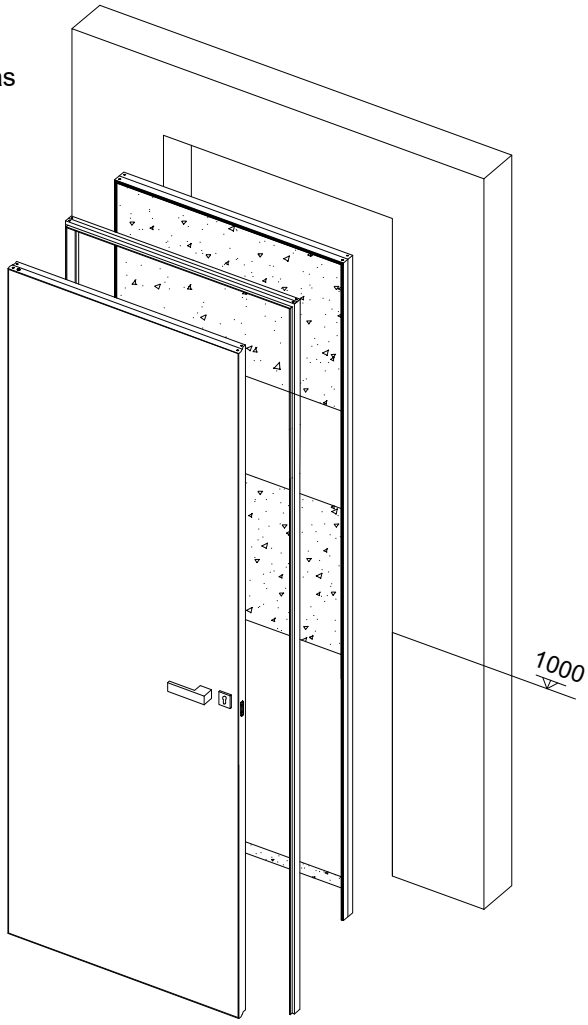


1.1

Sistemos išilginis ir skersinis pjuviai

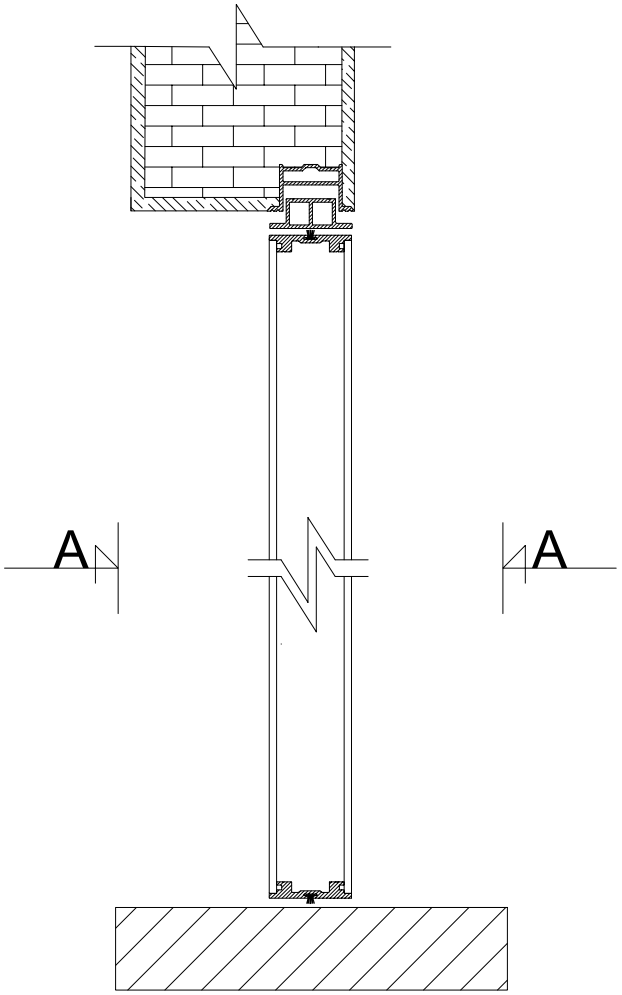

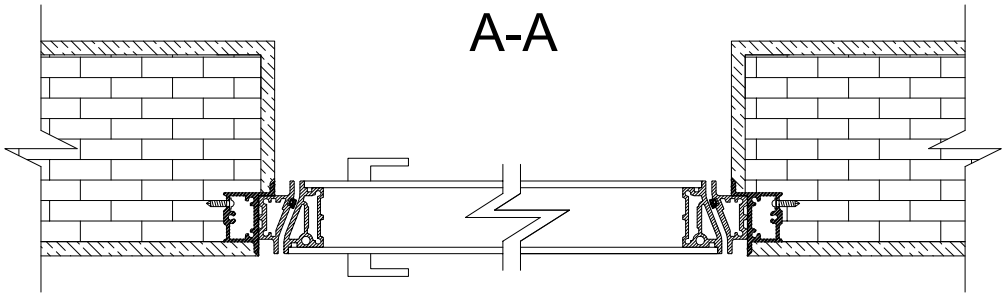


1.2

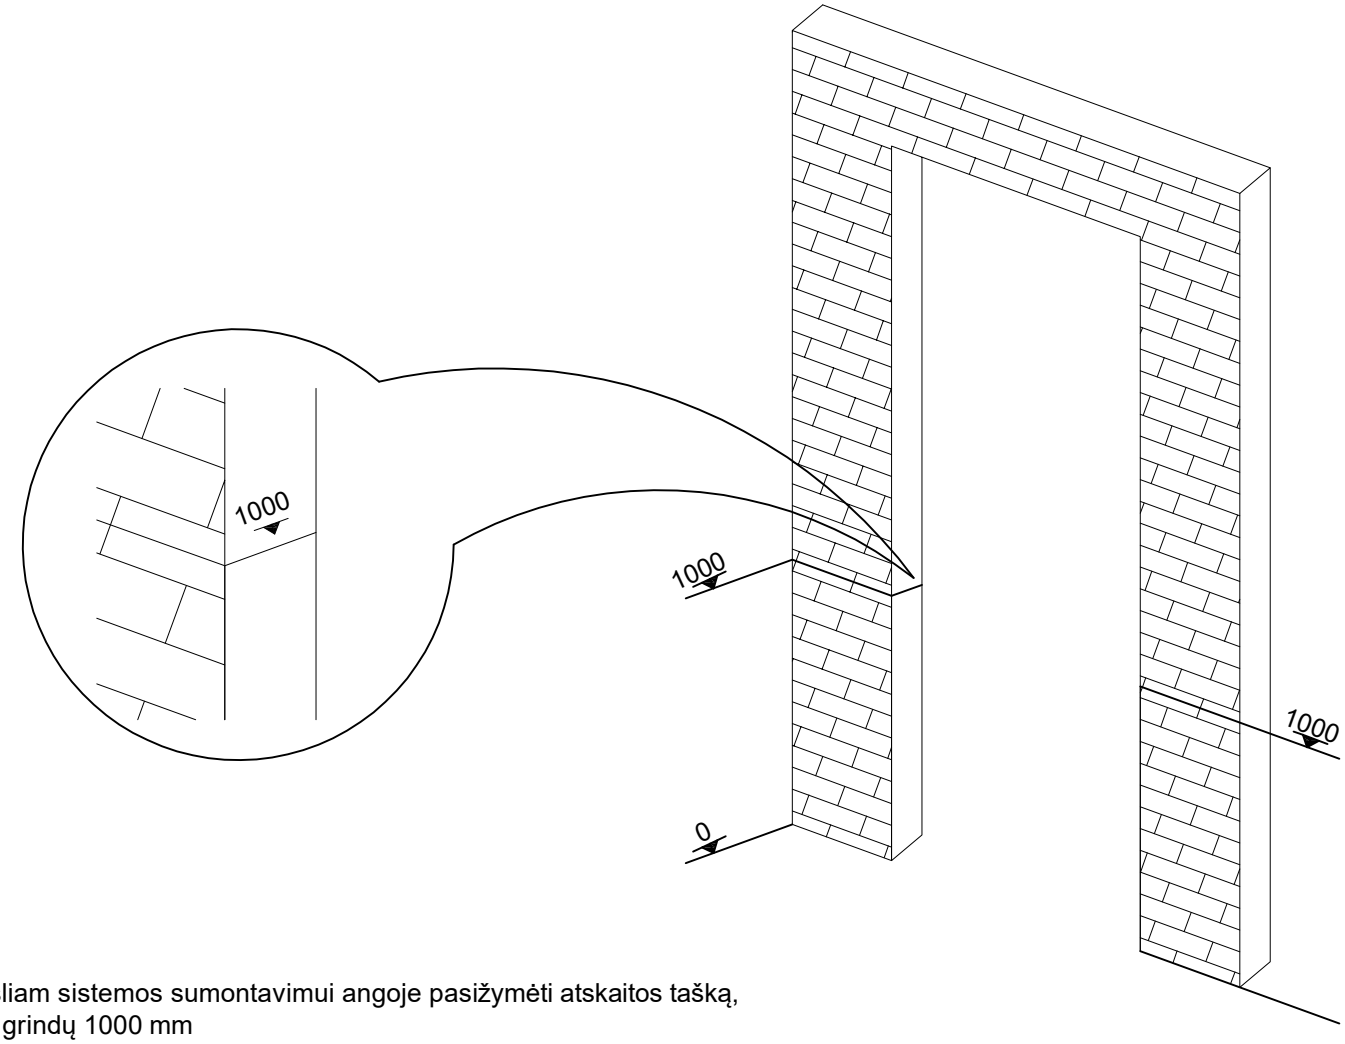

Tiksliam sistemos sumontavimui angoje pasižymėti atskaitos tašką,
nuo grindų 1000 mm


2.1

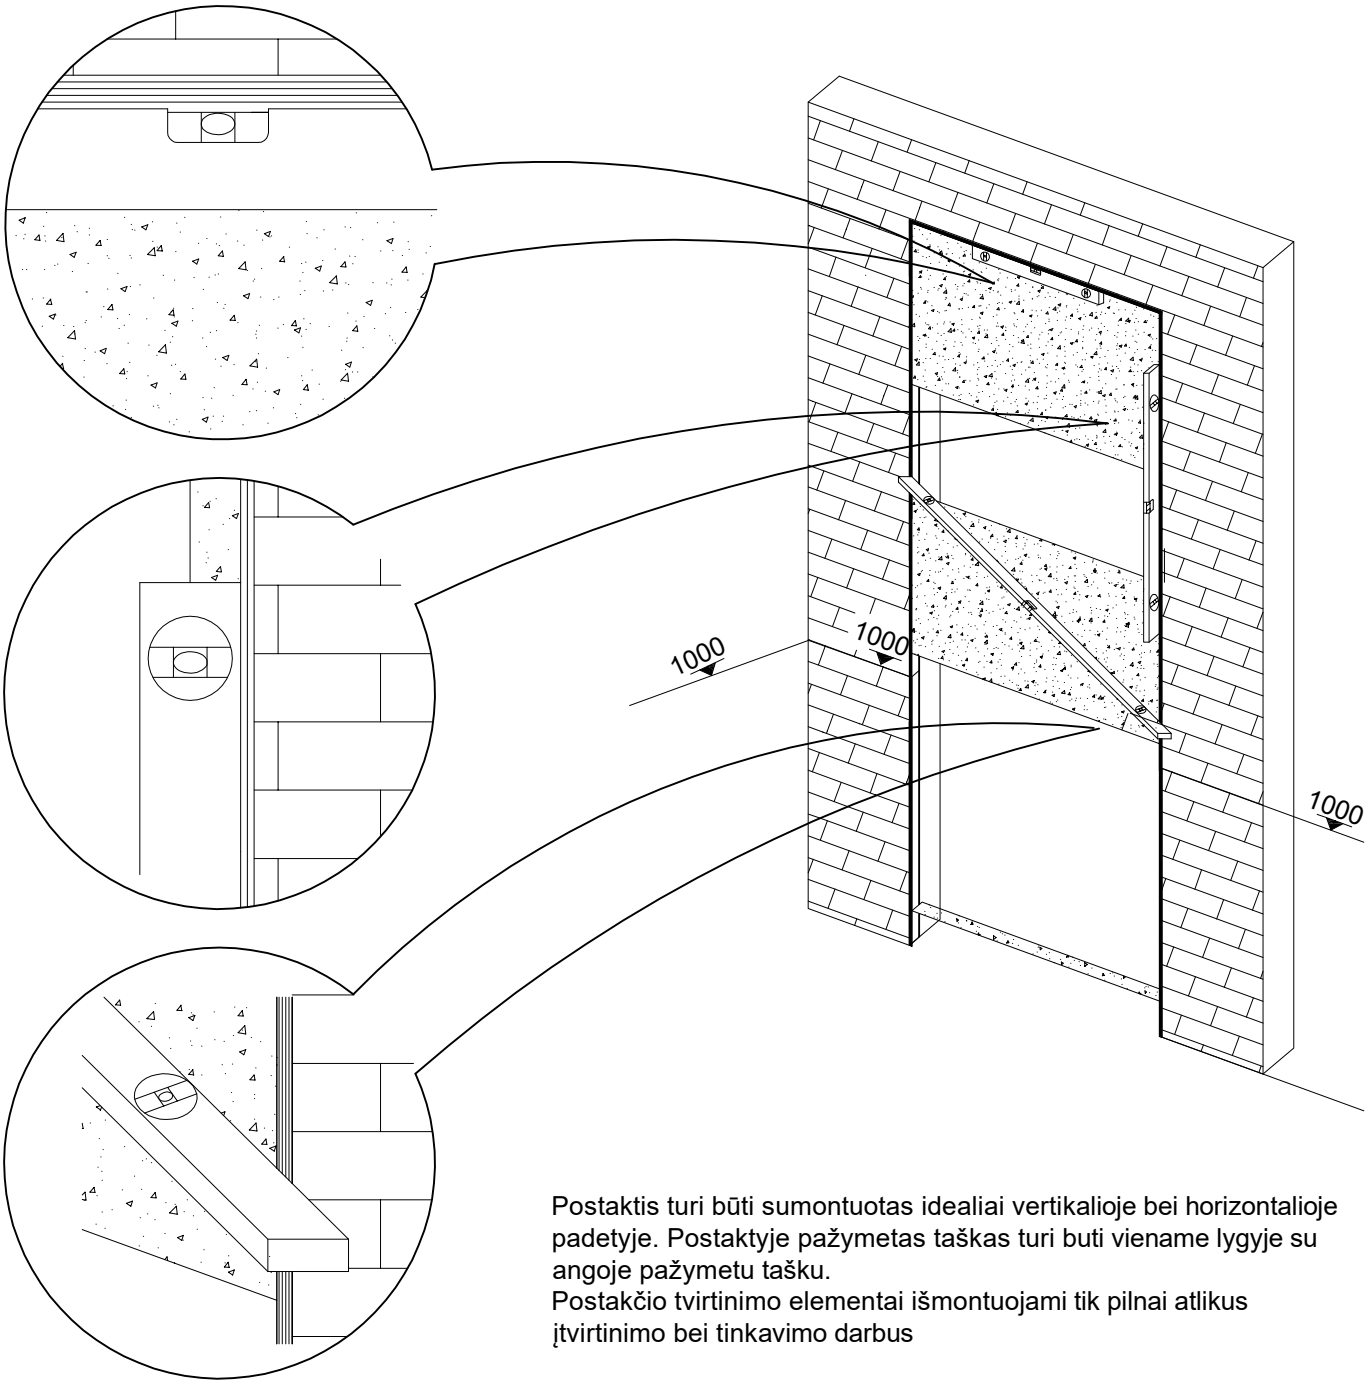

Postaktis turi būti sumontuotas idealiai vertikalioje bei horizontalioje padetyje. Postaktyje pažymetas taškas turi buti viename lygyje su angoje pažymetu tašku.
Postakčio tvirtinimo elementai išmontuojami tik pilnai atlikus įtvirtinimo bei tinkavimo darbus



2.2

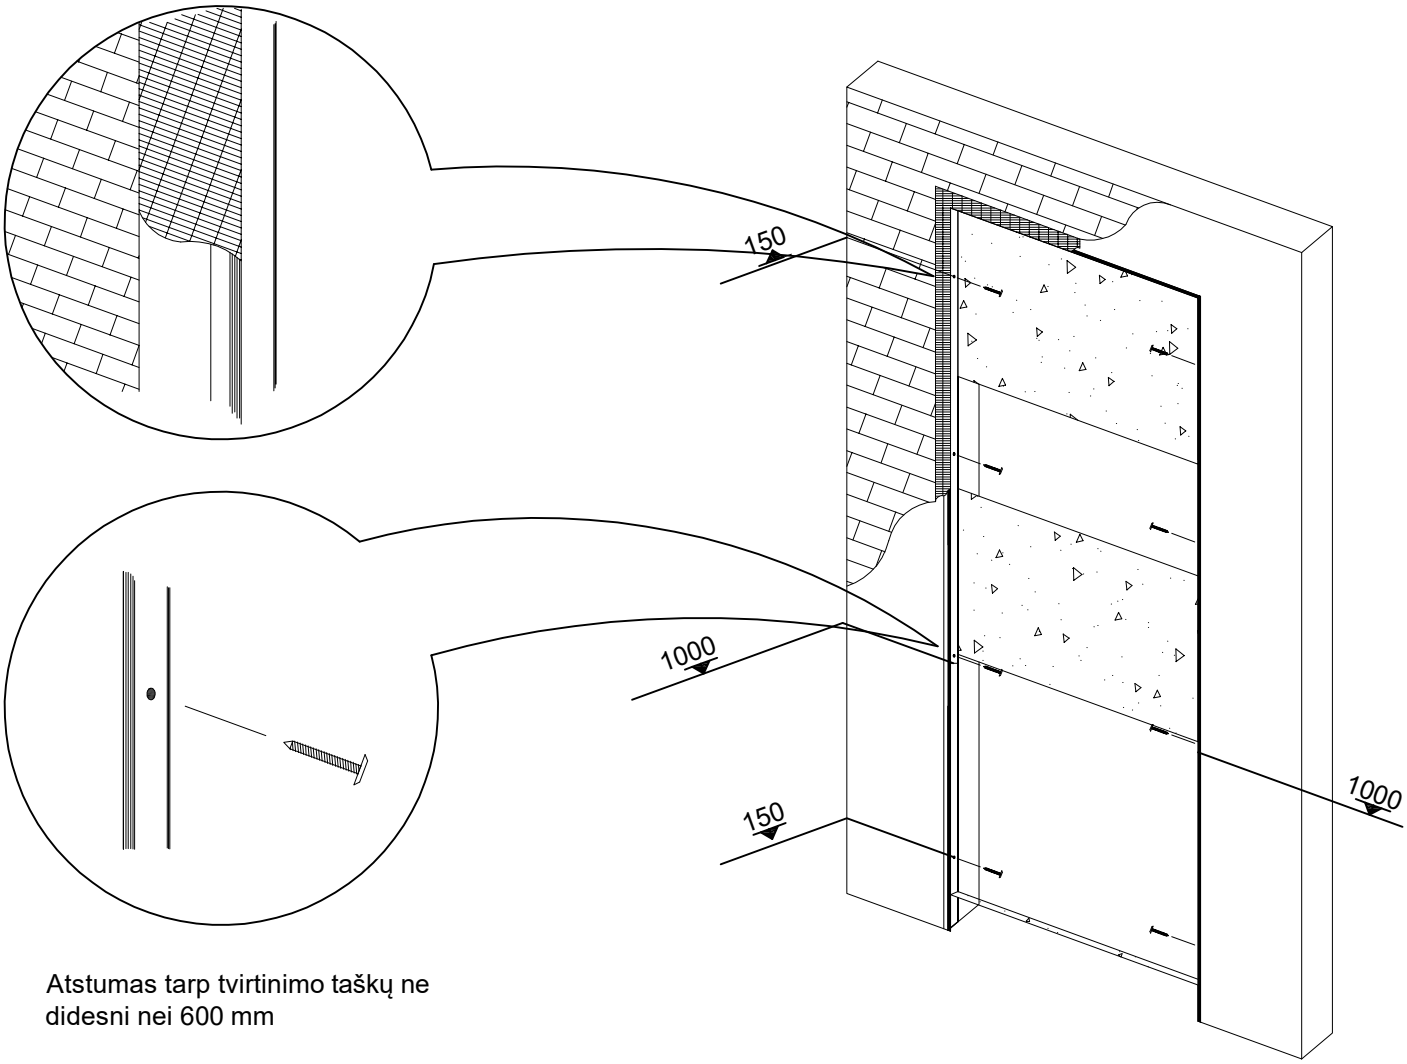


Atstumas tarp tvirtinimo taškų ne didesni nei 600 mm


Tinklelio montavimas




2.3

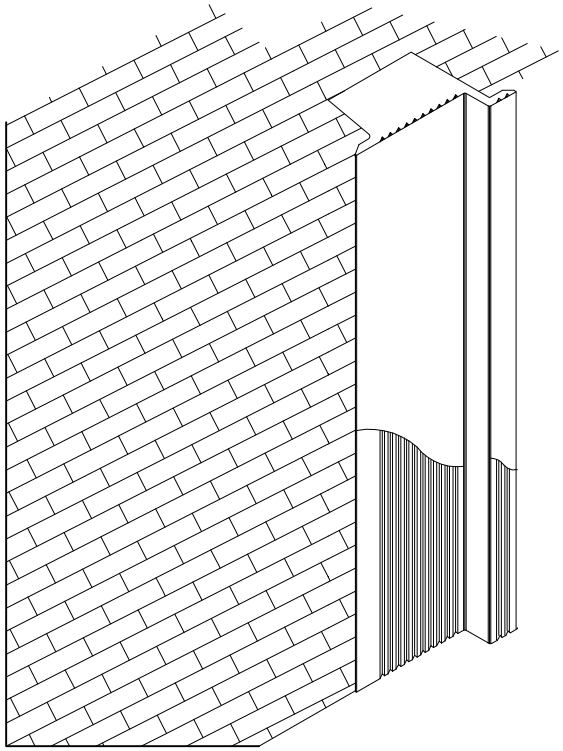



Postakčio glaistymas

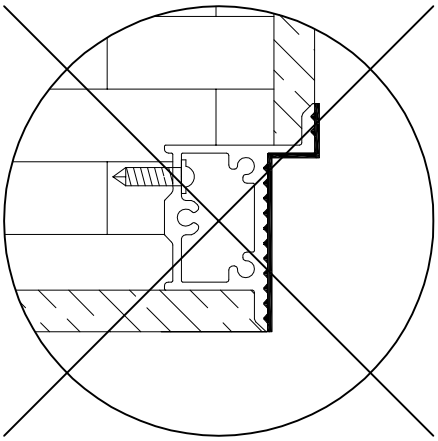

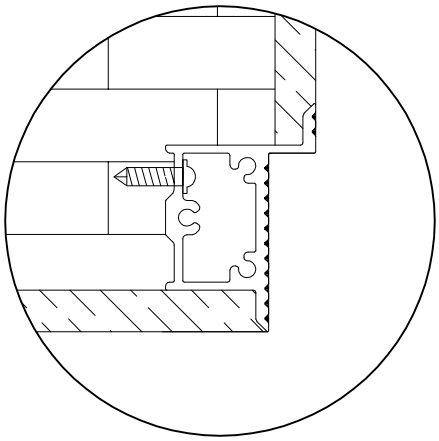


_ _ _ _ _ _ Dažomos vietos

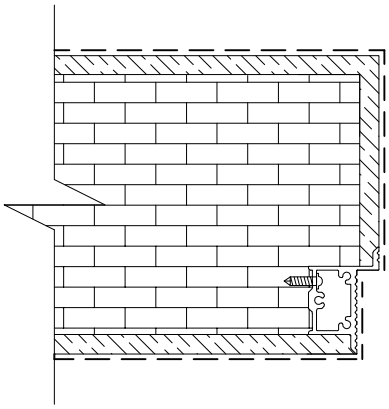

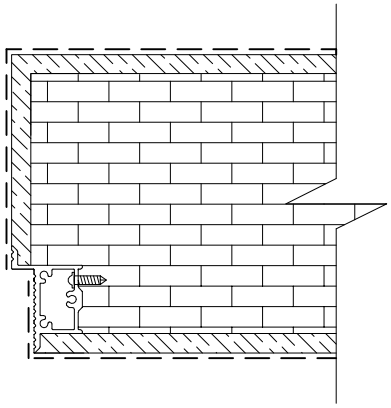

3.1

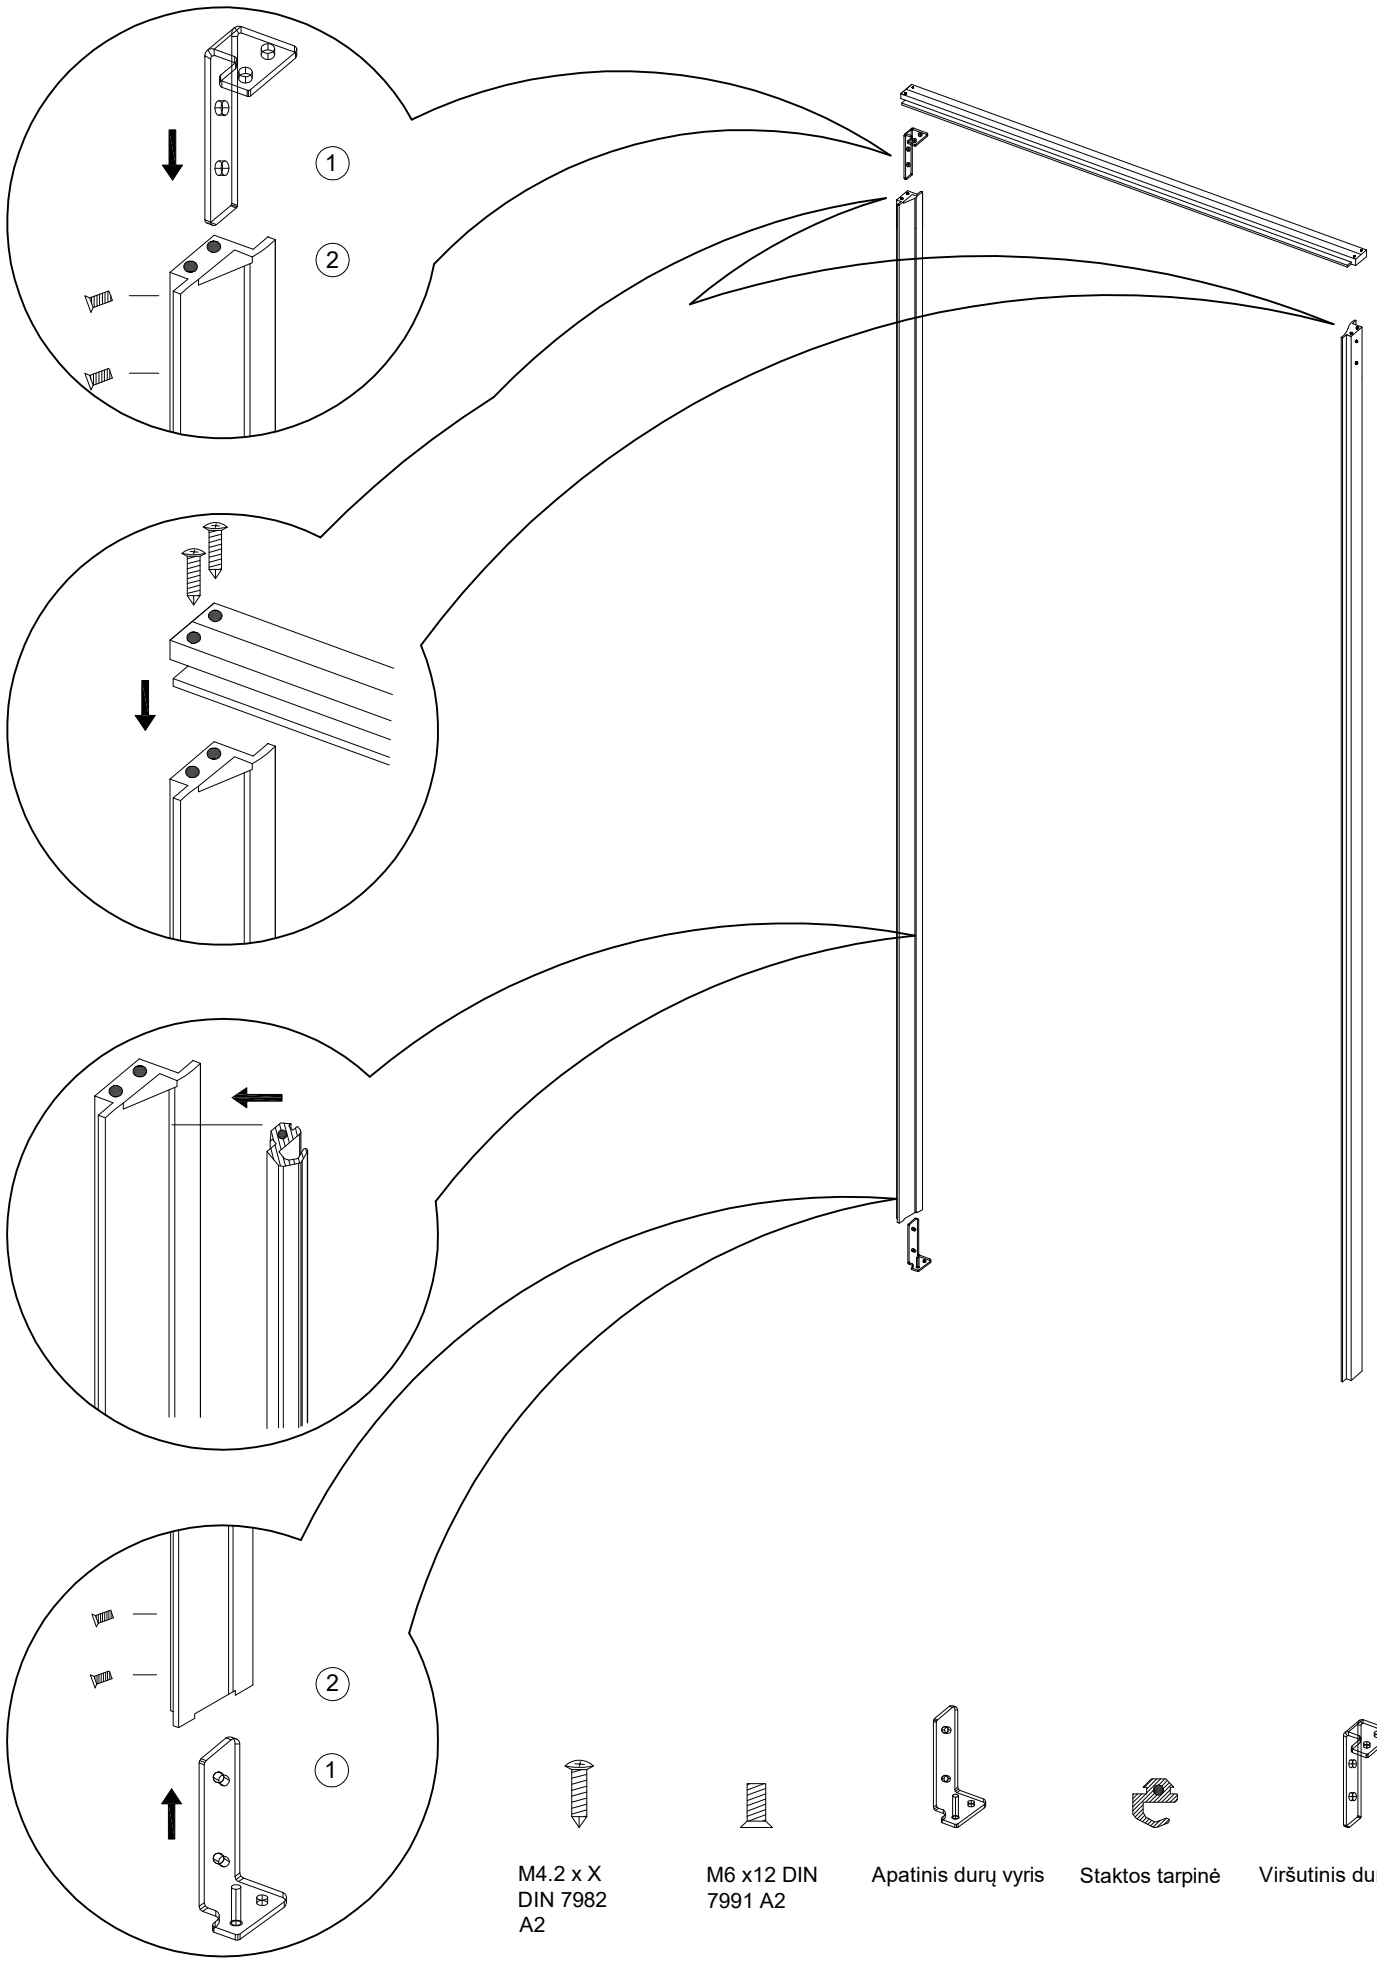

M4.2 x X DIN 7982 A2


M6 x12 DIN 7991 A2


Apatinis durų vyris

Staktos tarpinė

Viršutinis durų vyris

4.1

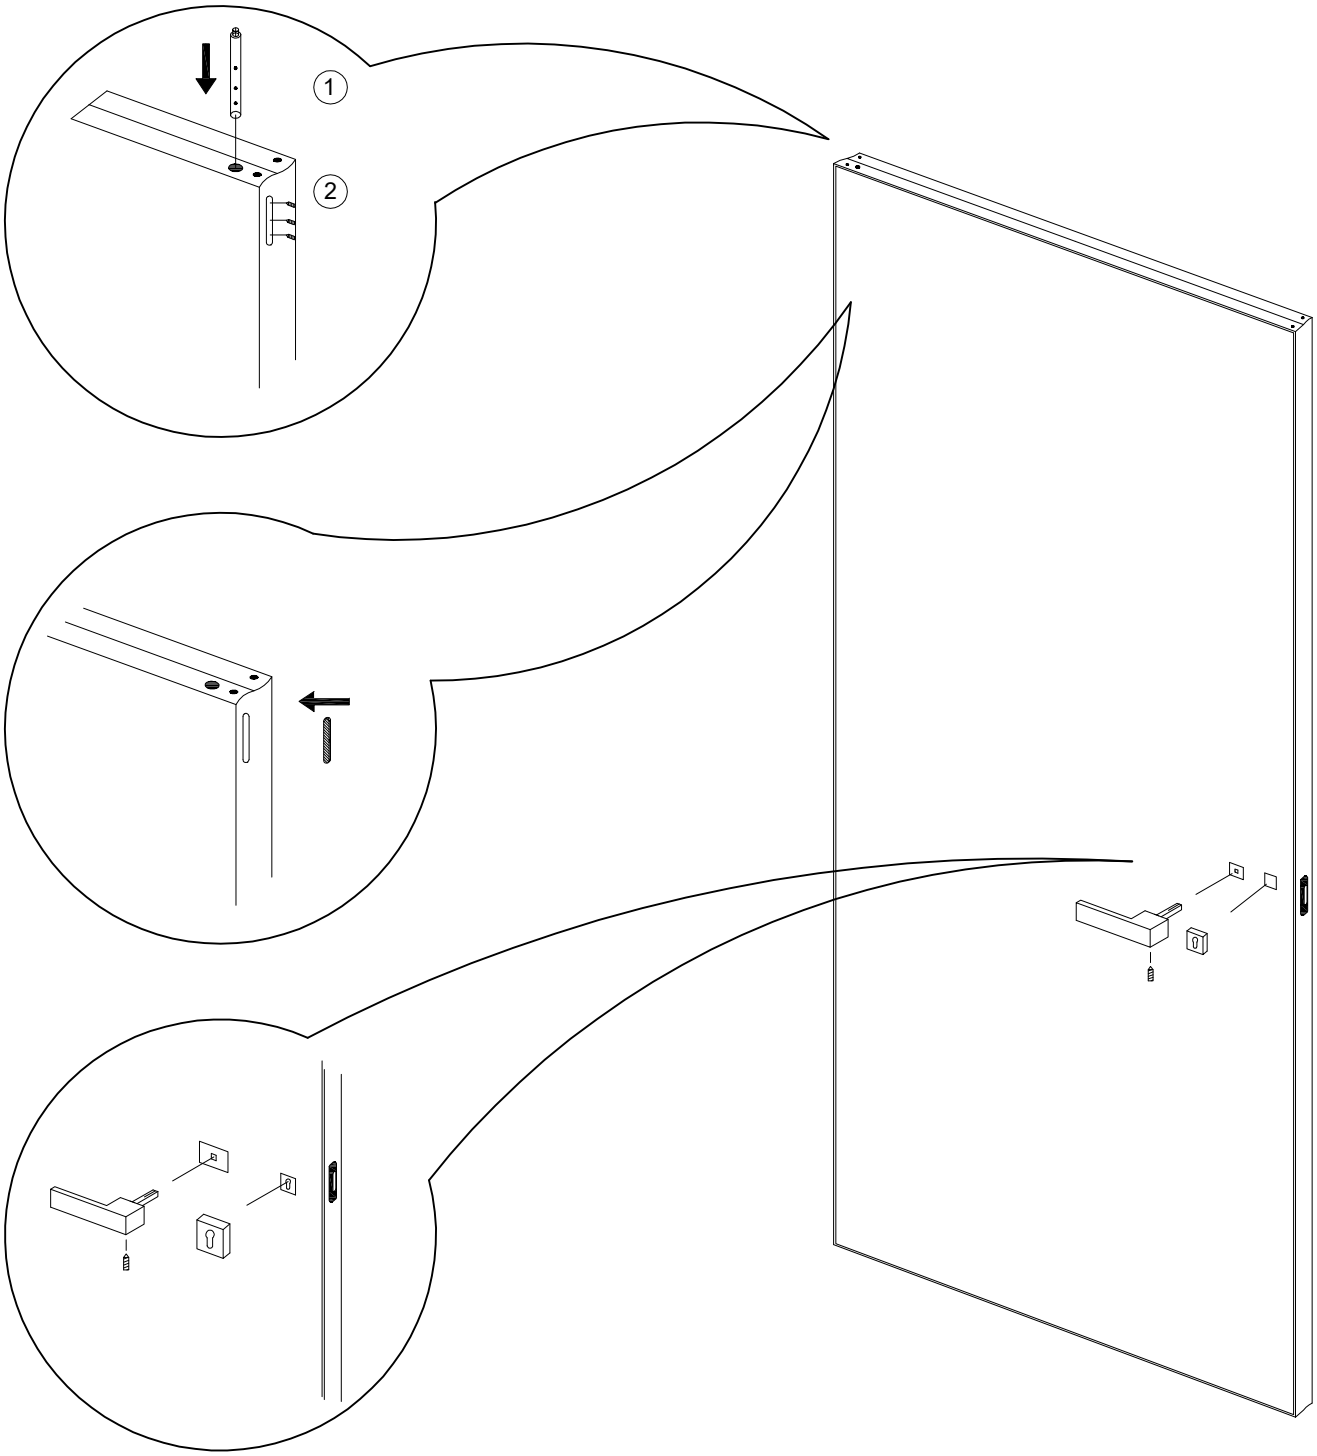


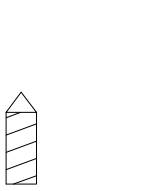


3X
DIN 965
M4 - 08 A2



Ašelė




Ašelės dangtelis

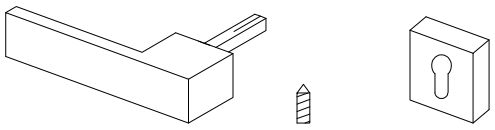

Durų rankenos kompl.


1

Angos paruošimas

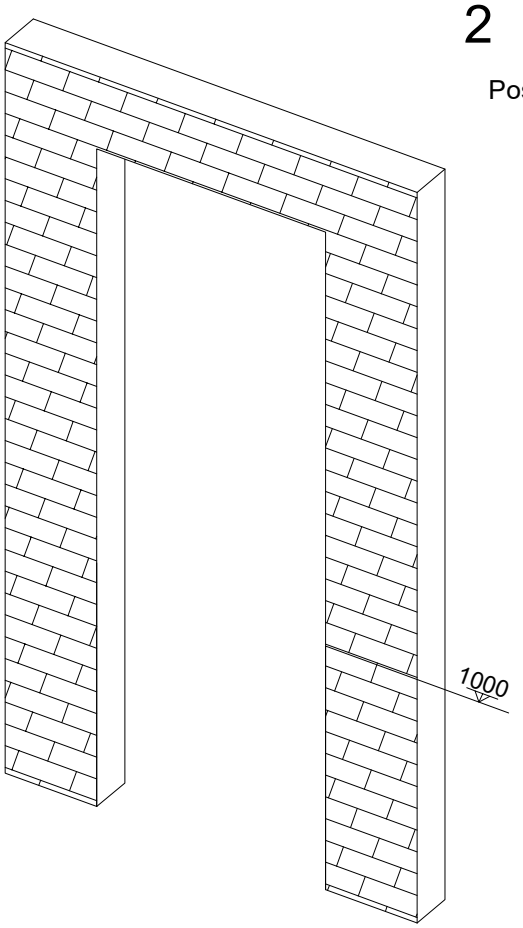


2

Postakčio montavimas

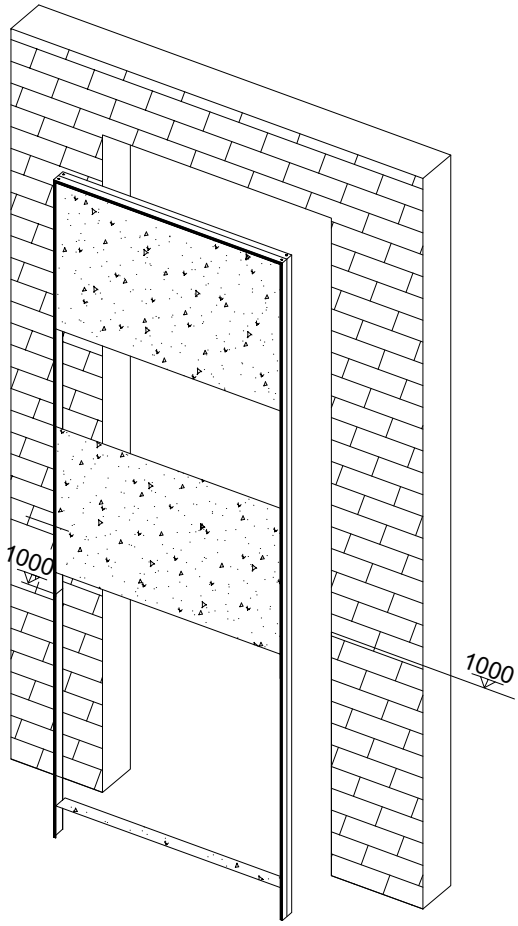


3

Staktos su viršduriu montavimas

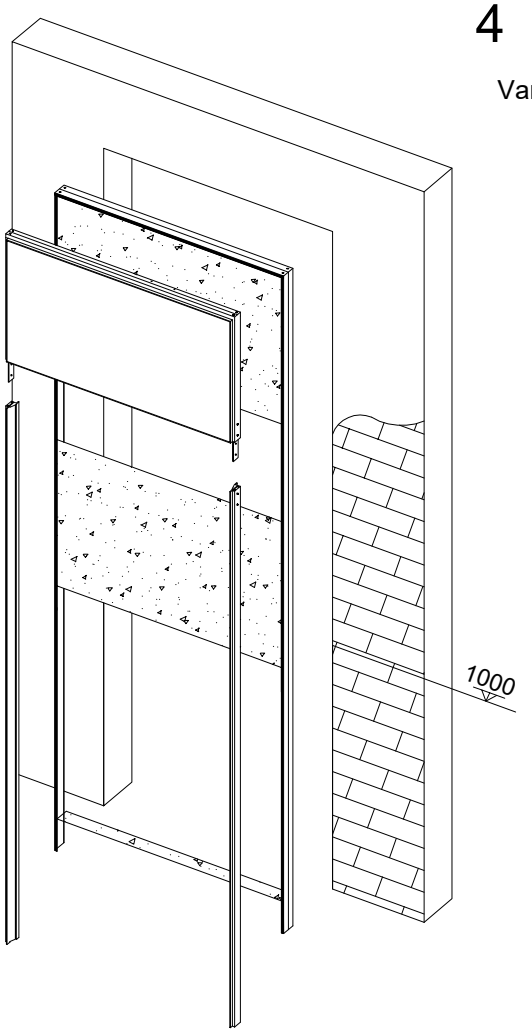


4


Varčios montavimas

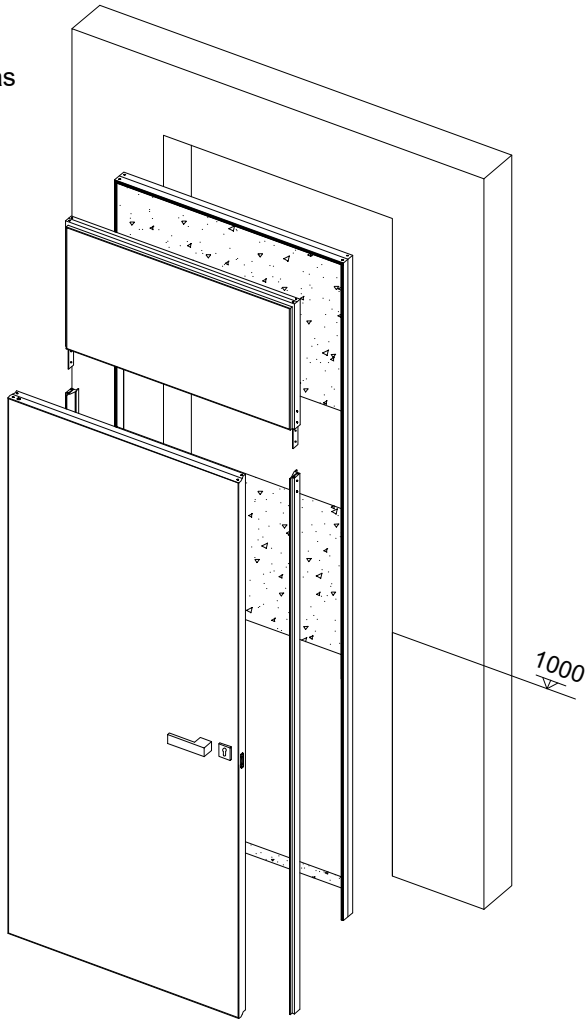


1.1

Sistemos išilginis ir skersiniai pjuviai

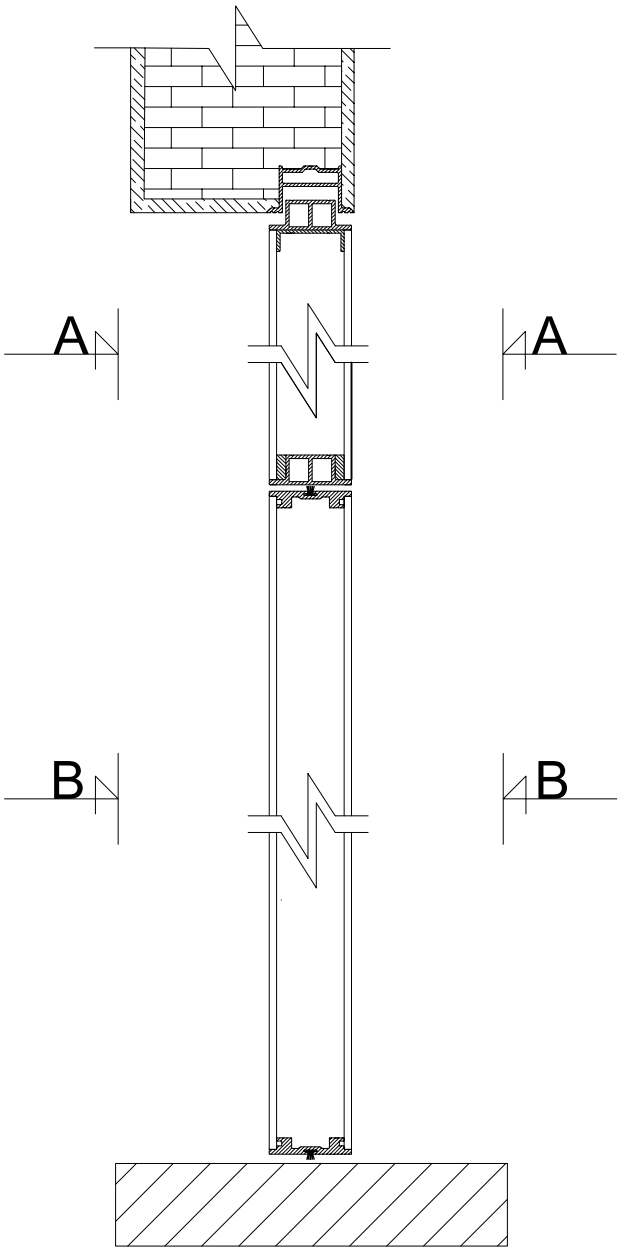

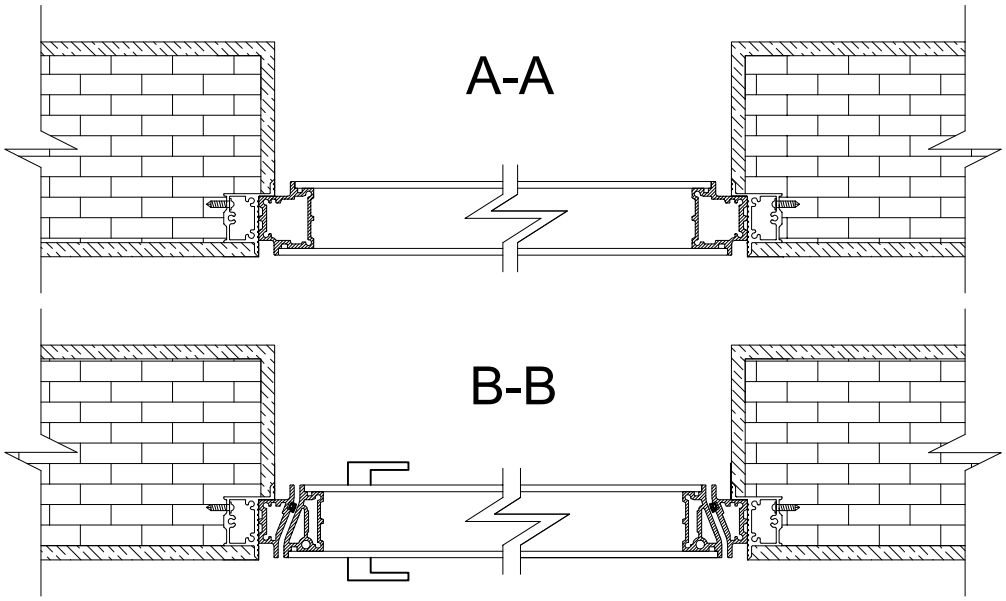


1.2

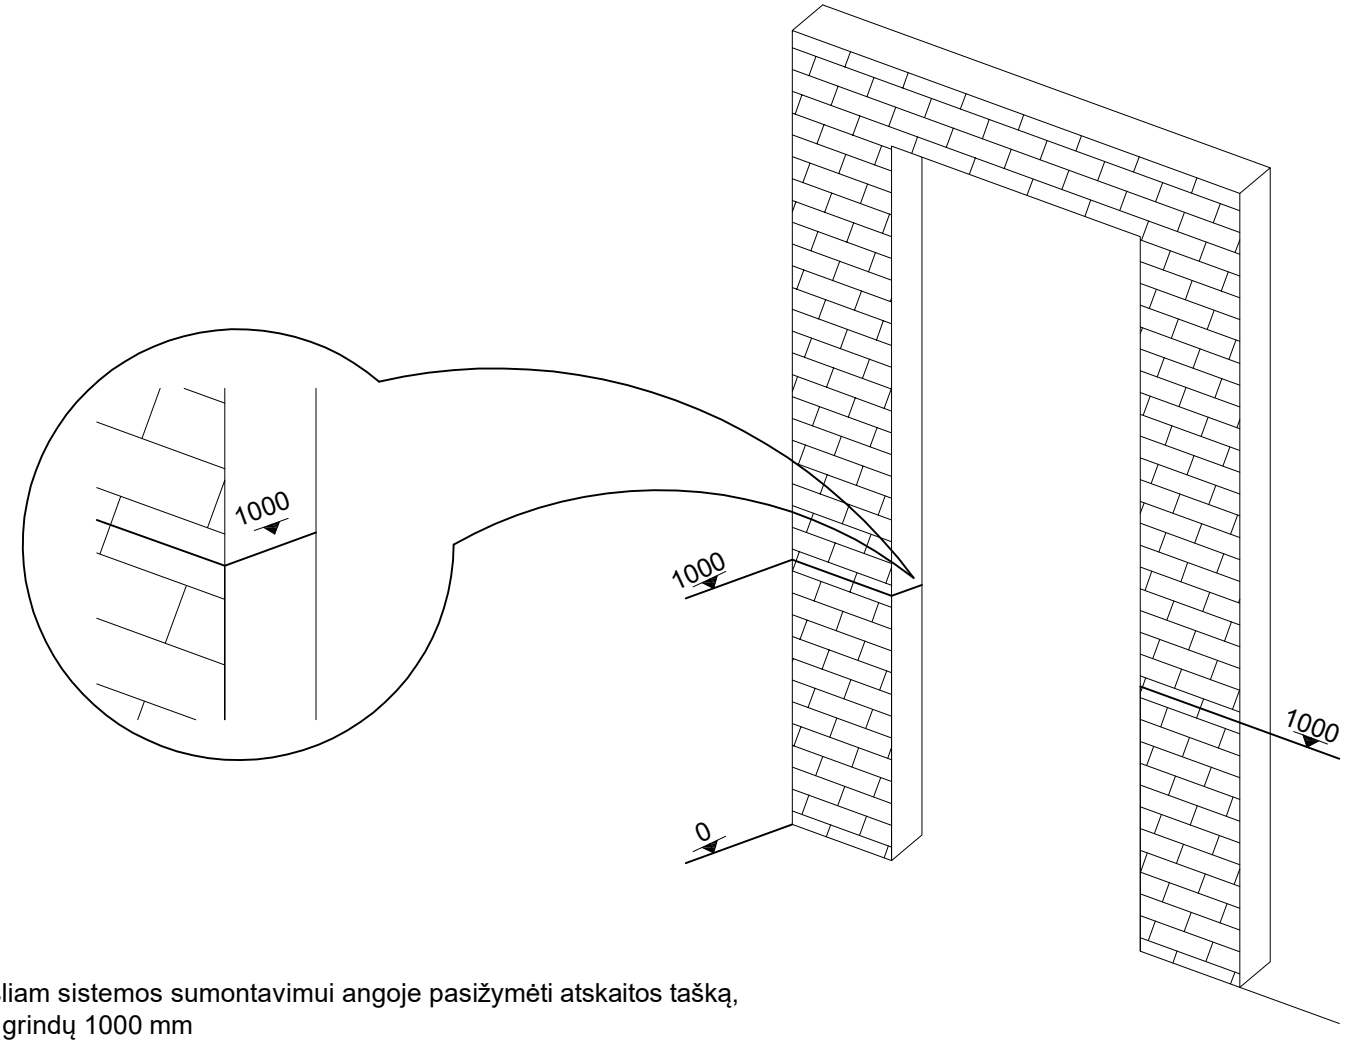

Tiksliam sistemos sumontavimui angoje pasižymėti atskaitos tašką,
nuo grindų 1000 mm


2.1

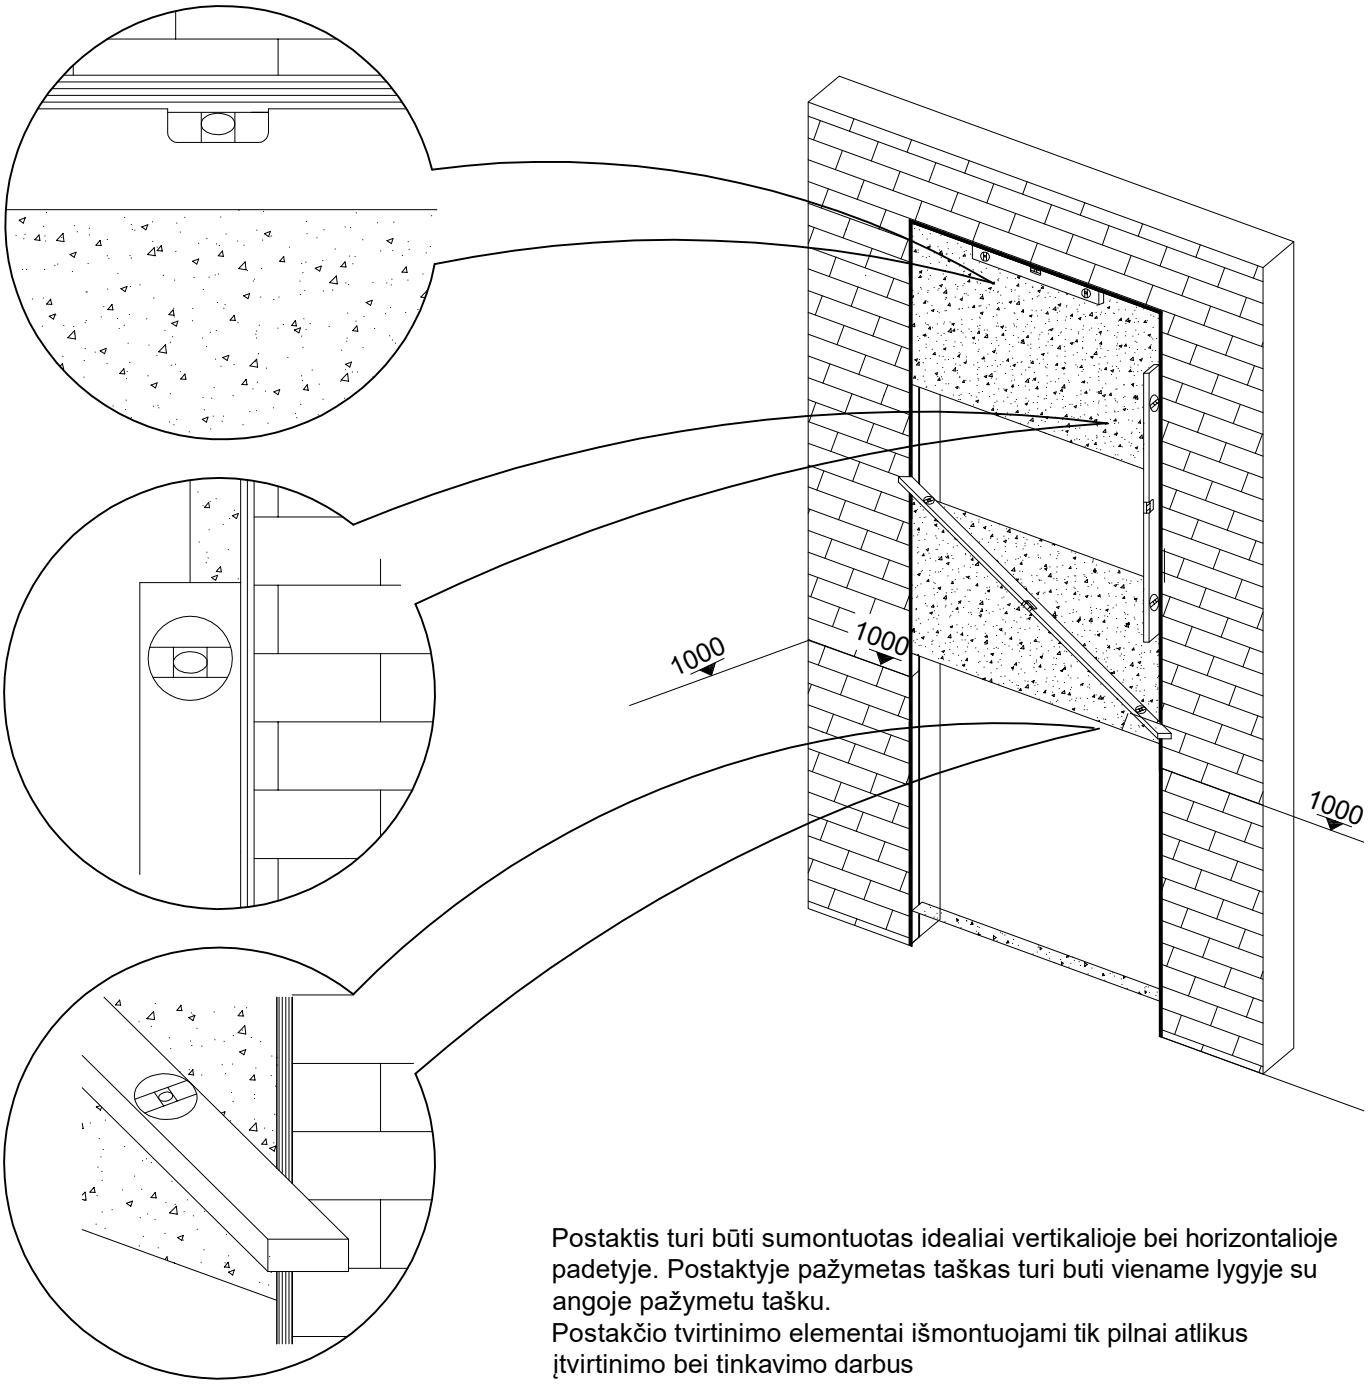

Postaktis turi būti sumontuotas idealiai vertikalioje bei horizontalioje padetyje. Postaktyje pažymetas taškas turi buti viename lygyje su angoje pažymetu tašku.
Postakčio tvirtinimo elementai išmontuojami tik pilnai atlikus įtvirtinimo bei tinkavimo darbus



2.2

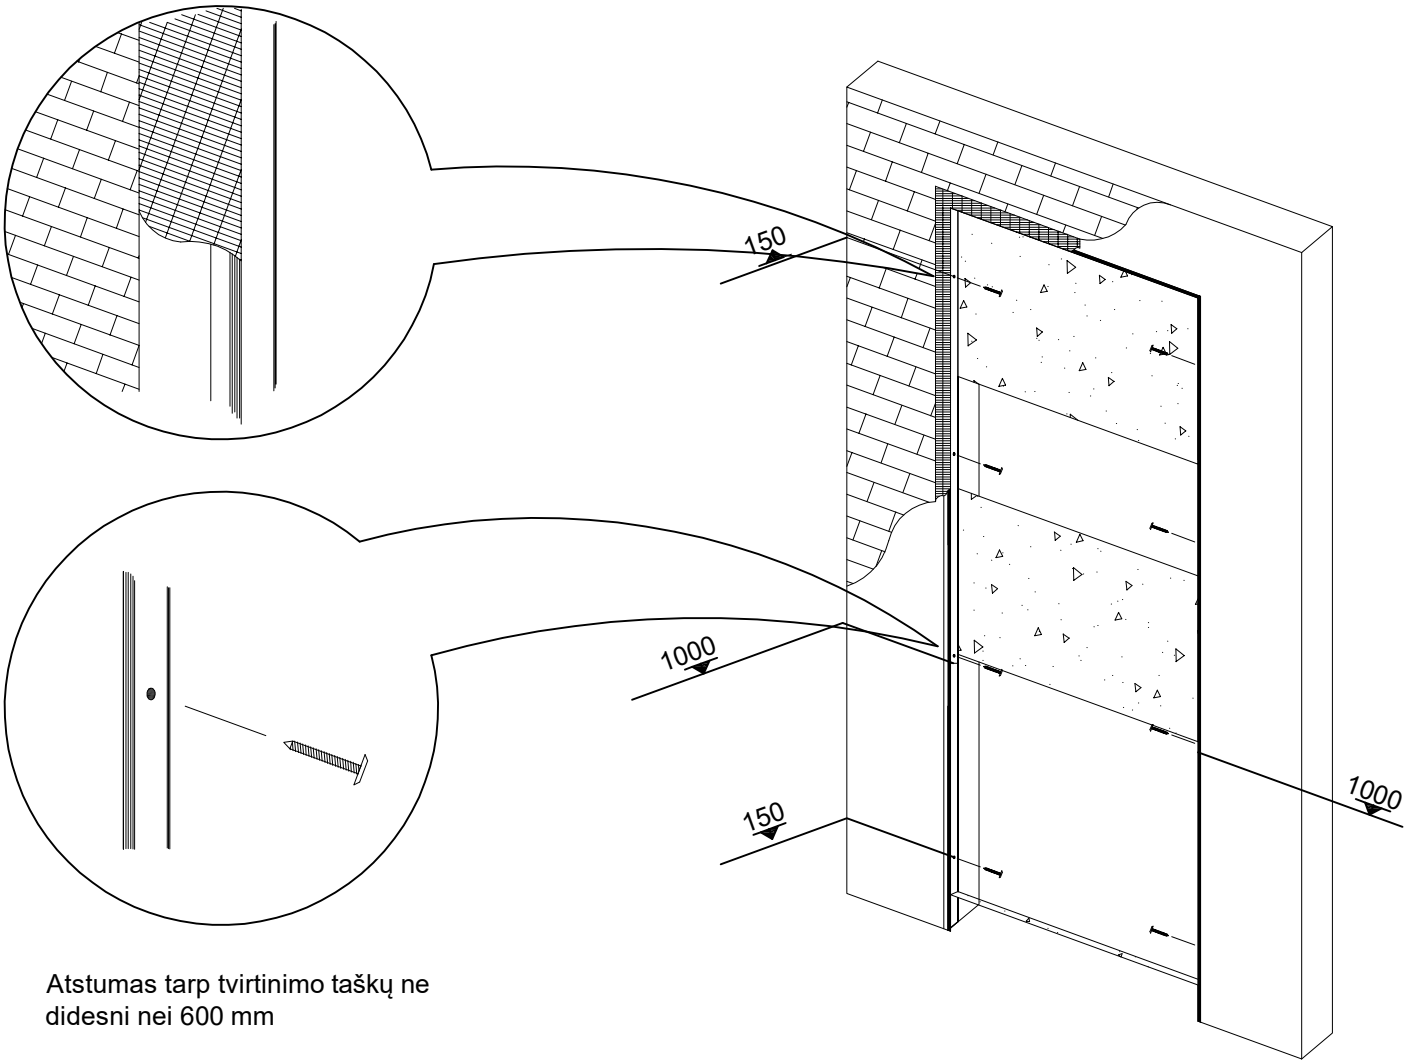


Atstumas tarp tvirtinimo taškų ne didesni nei 600 mm


Tinklelio montavimas




2.3

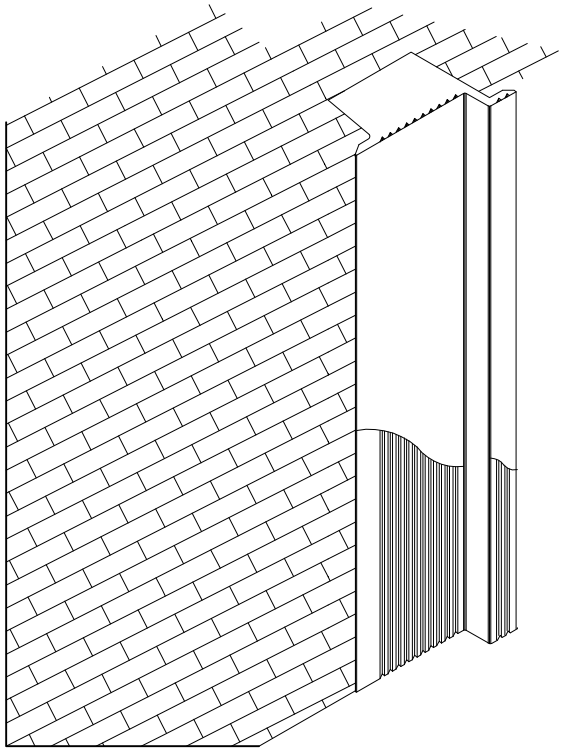



Postakčio glaistymas

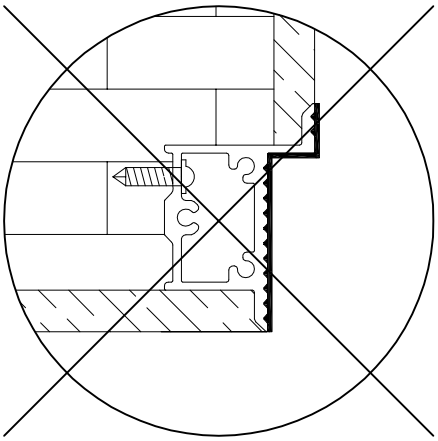

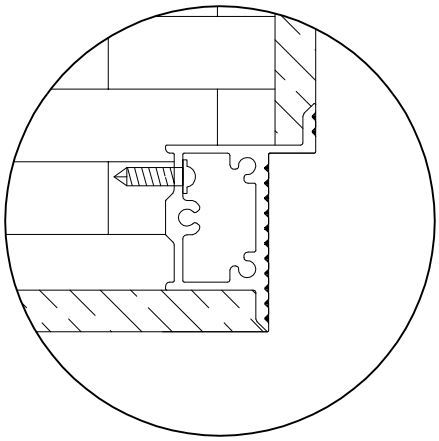


_ _ _ _ _ _ Dažomos vietos

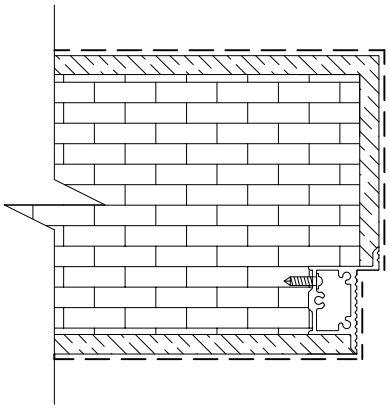

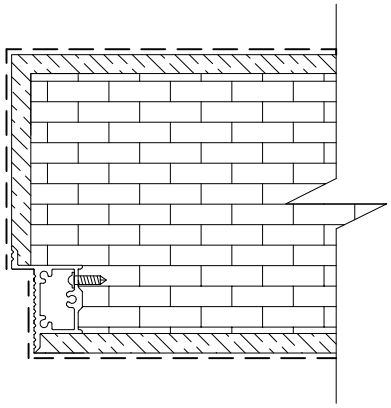


3.1

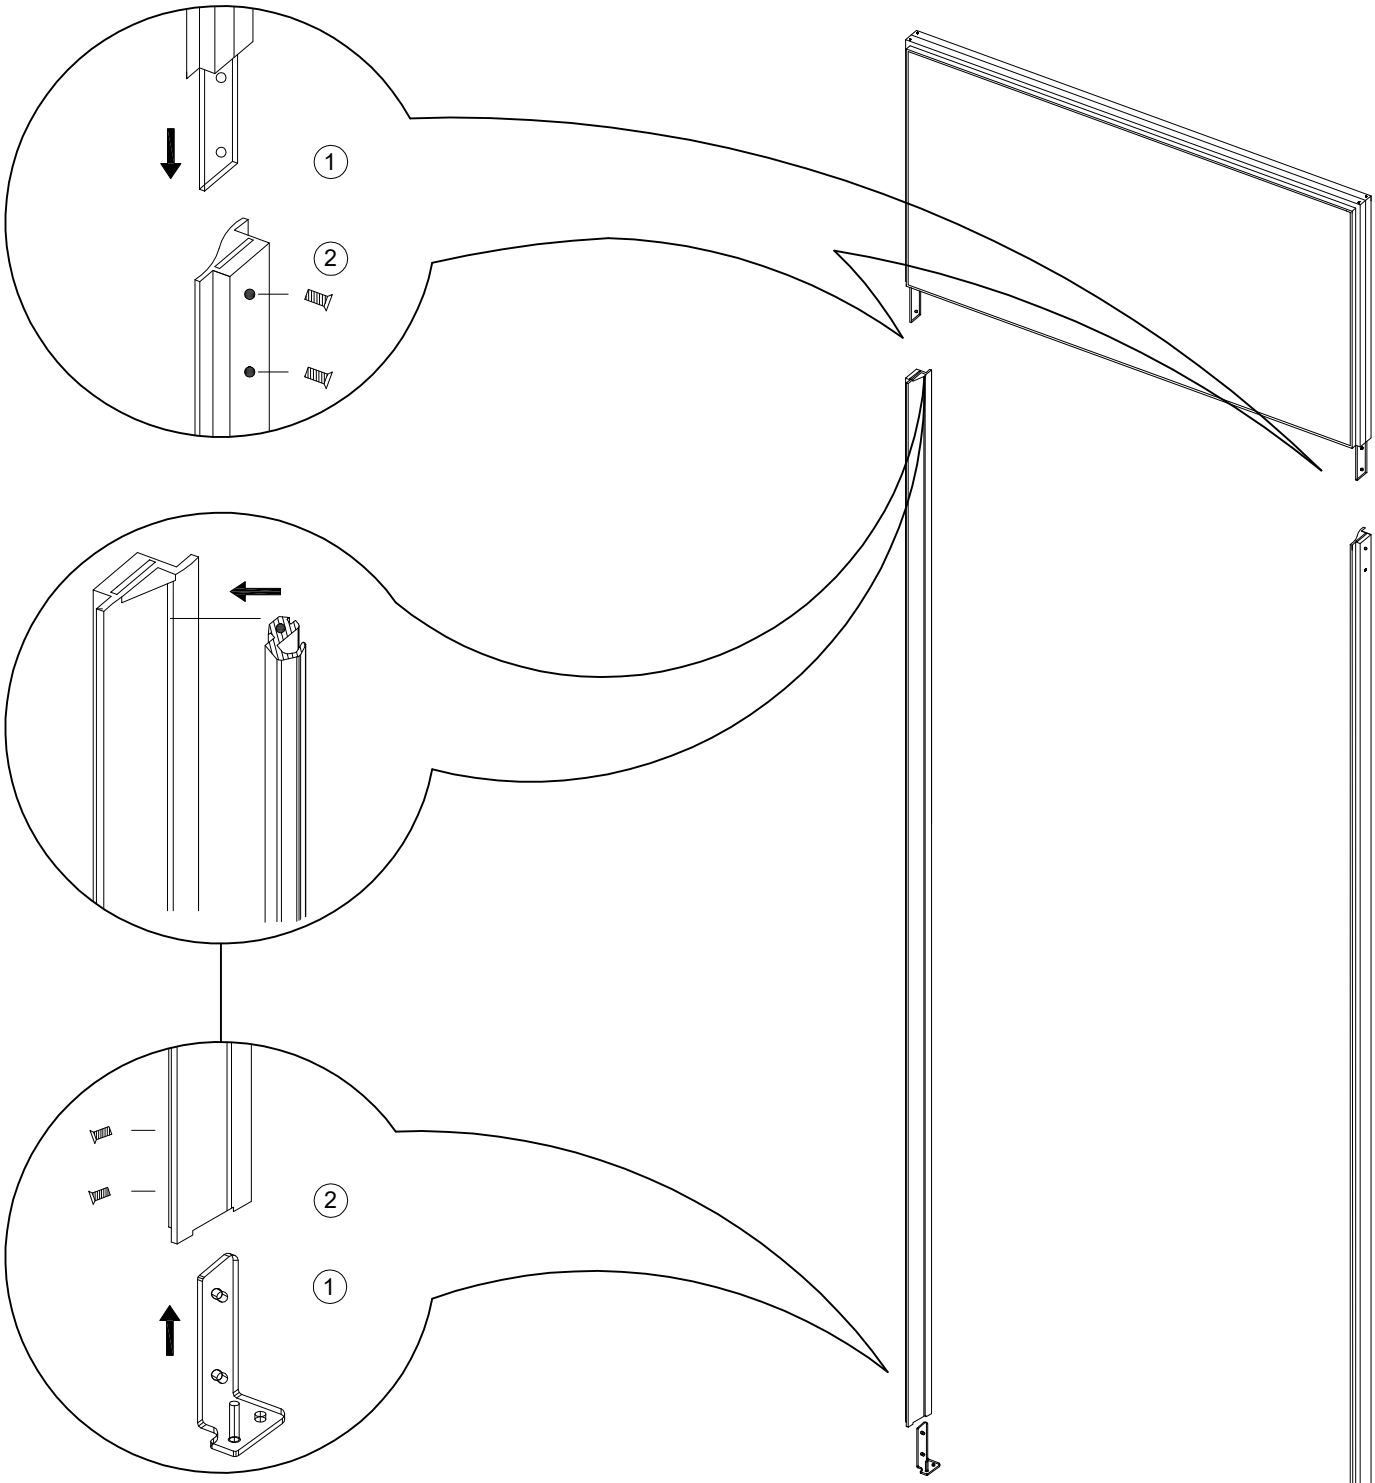



M6x12 DIN 7991
A2





Apatinis durų vyris



Staktos tarpinė

4.1

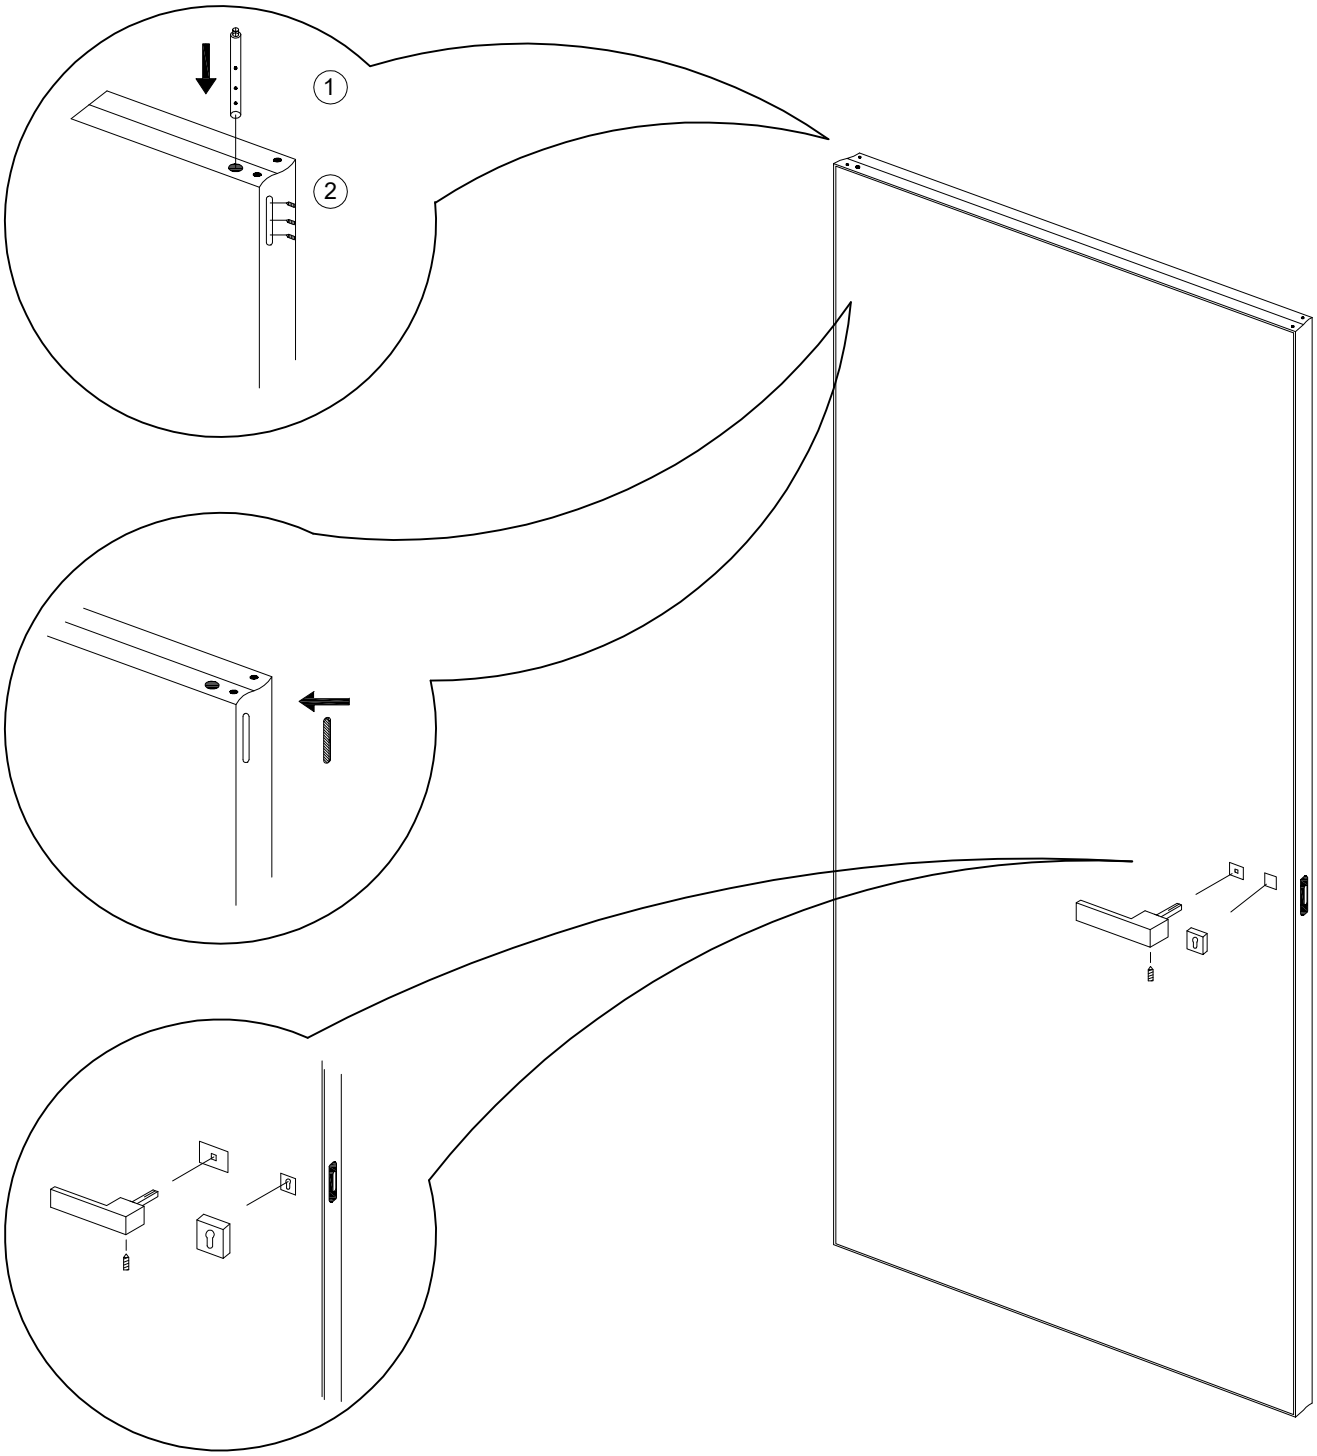





3X
DIN 965
M4 - 08 A2



Ašelė




Ašelės dangtelis

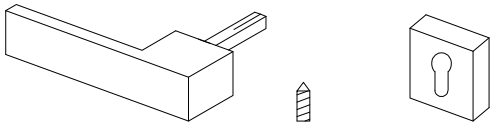

Durų rankenos kompl.


1

Angos paruošimas

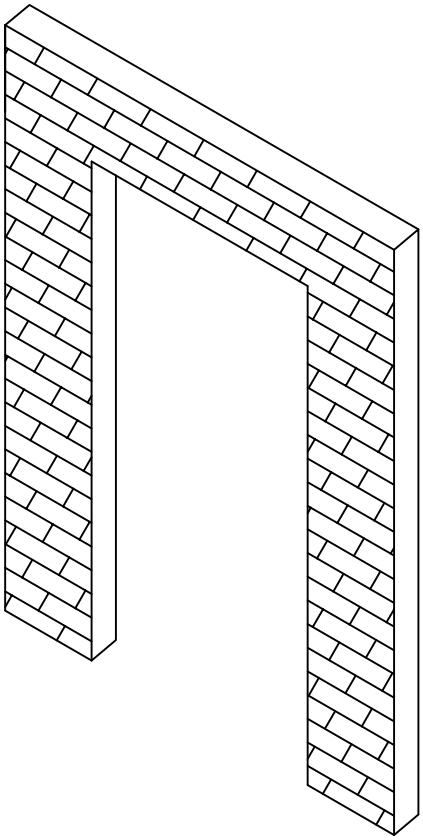


2

Postakčio montavimas

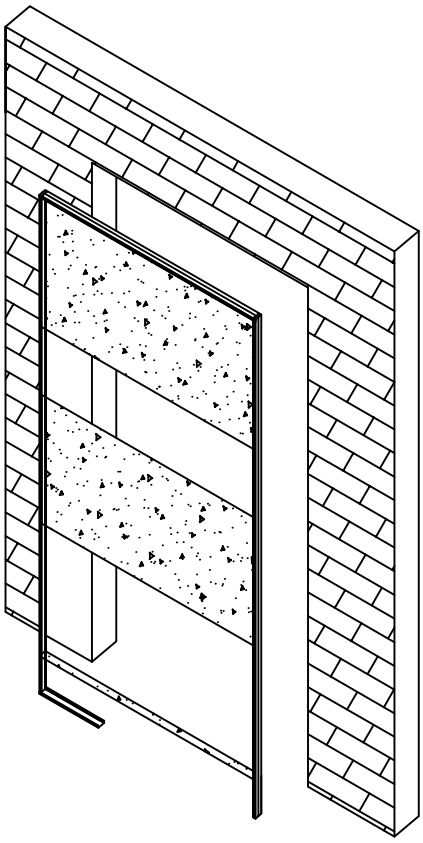


3

Staktos su vitrina montavimas

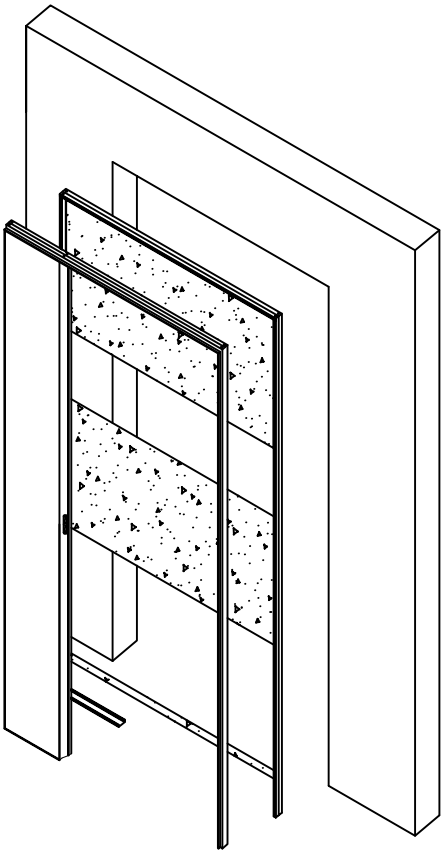

4


Varčios montavimas

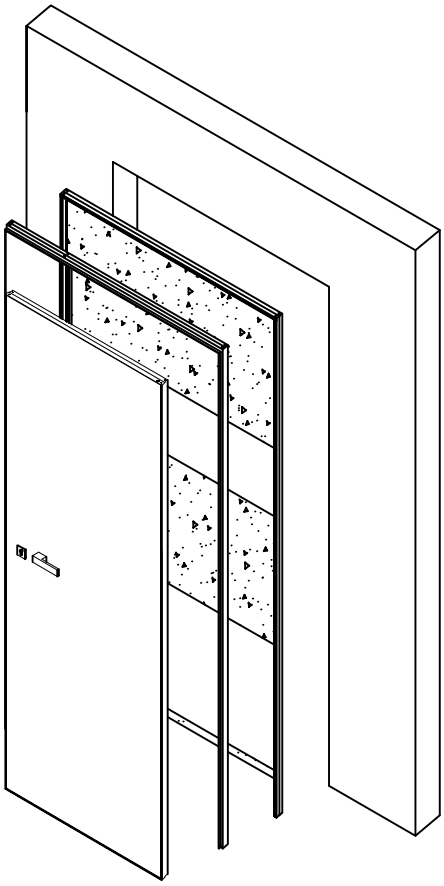


1.1


Sistemos išilginis ir skersiniai pjuviai

A - A

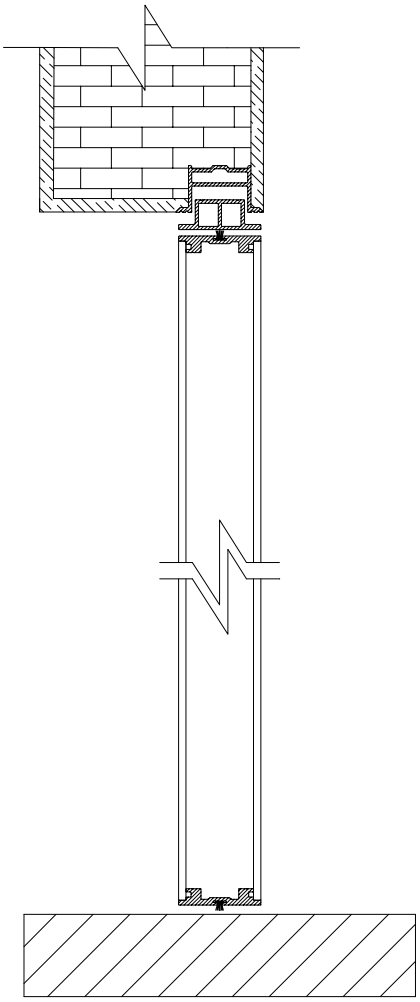


B - B

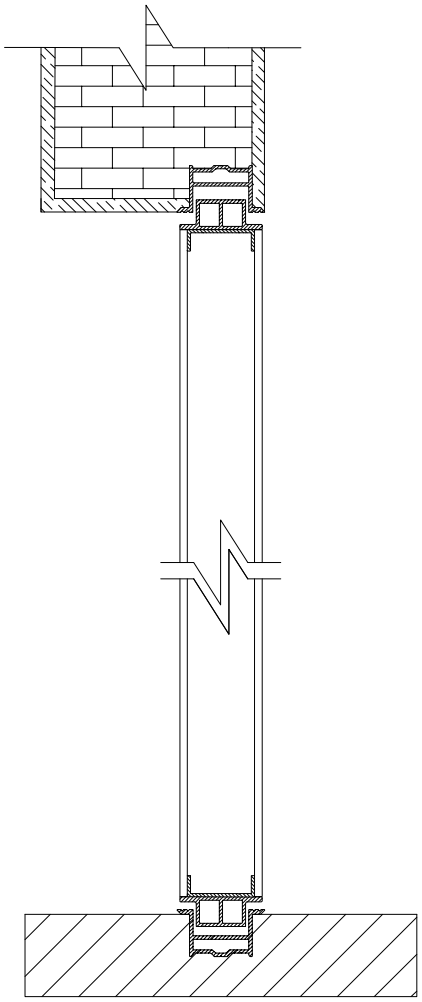

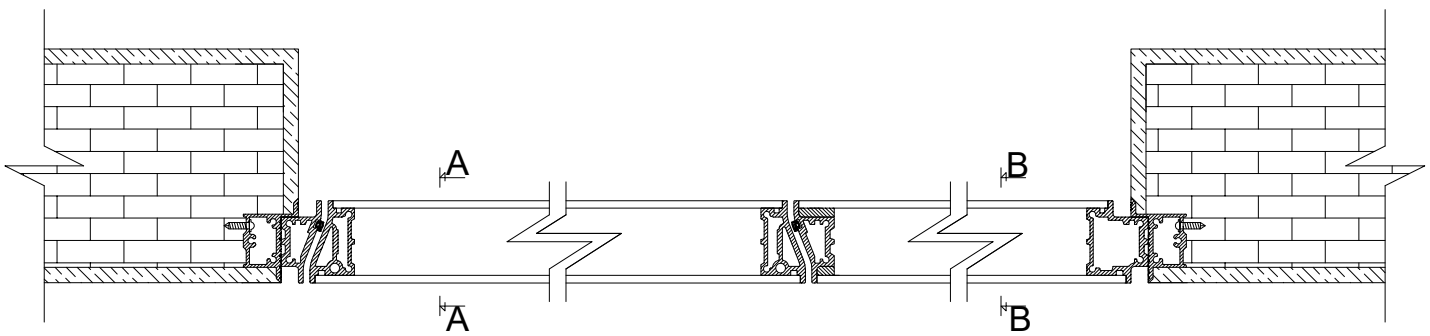


1.2

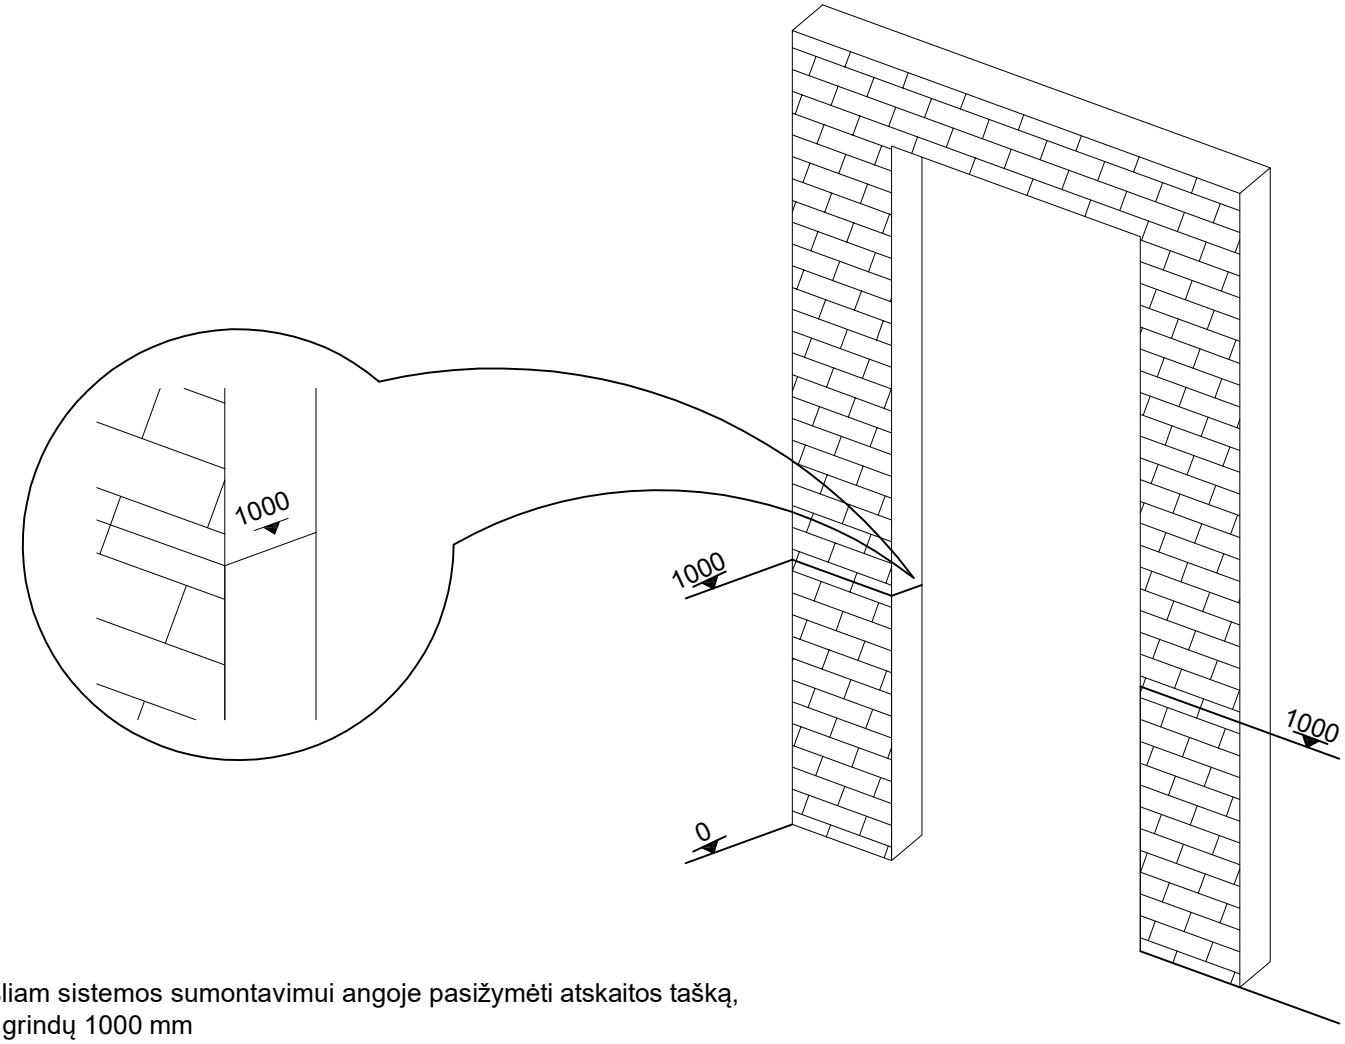

Tiksliam sistemos sumontavimui angoje pasižymėti atskaitos tašką,
nuo grindų 1000 mm


2.1

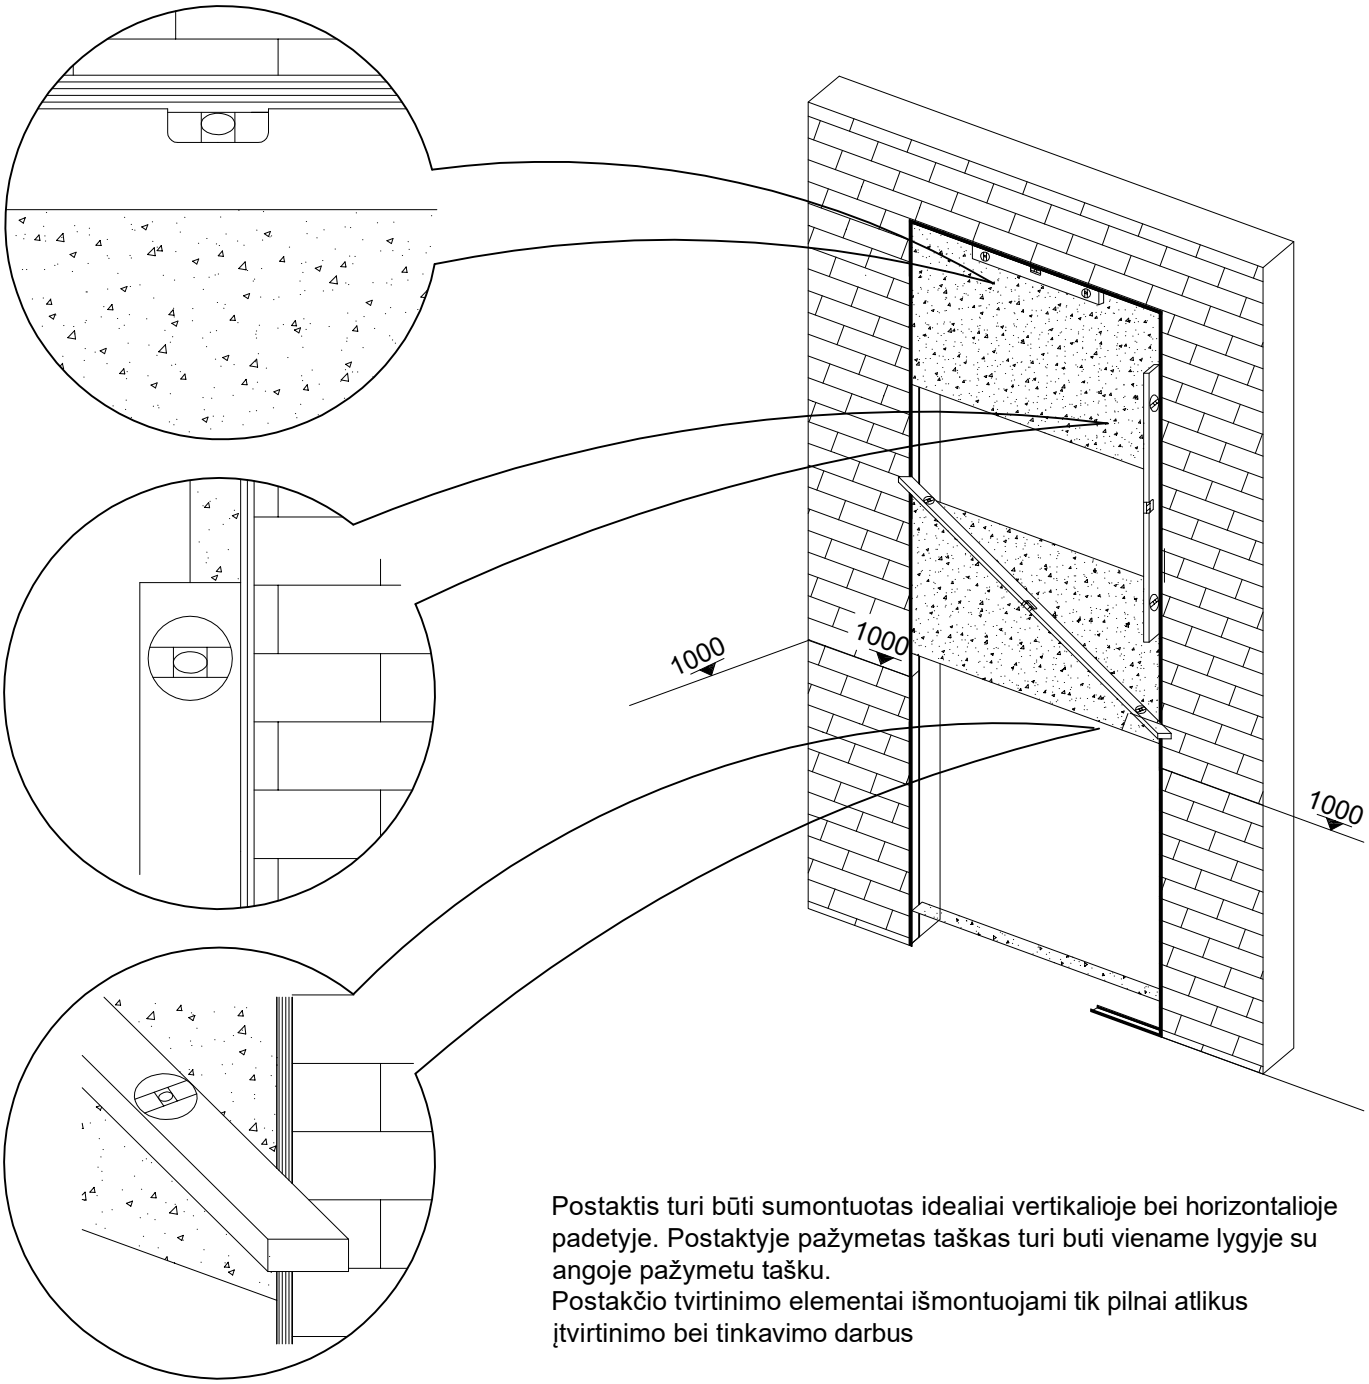

Postaktis turi būti sumontuotas idealiai vertikalioje bei horizontalioje padetyje. Postaktyje pažymetas taškas turi buti viename lygyje su angoje pažymetu tašku.
Postakčio tvirtinimo elementai išmontuojami tik pilnai atlikus įtvirtinimo bei tinkavimo darbus



2.2

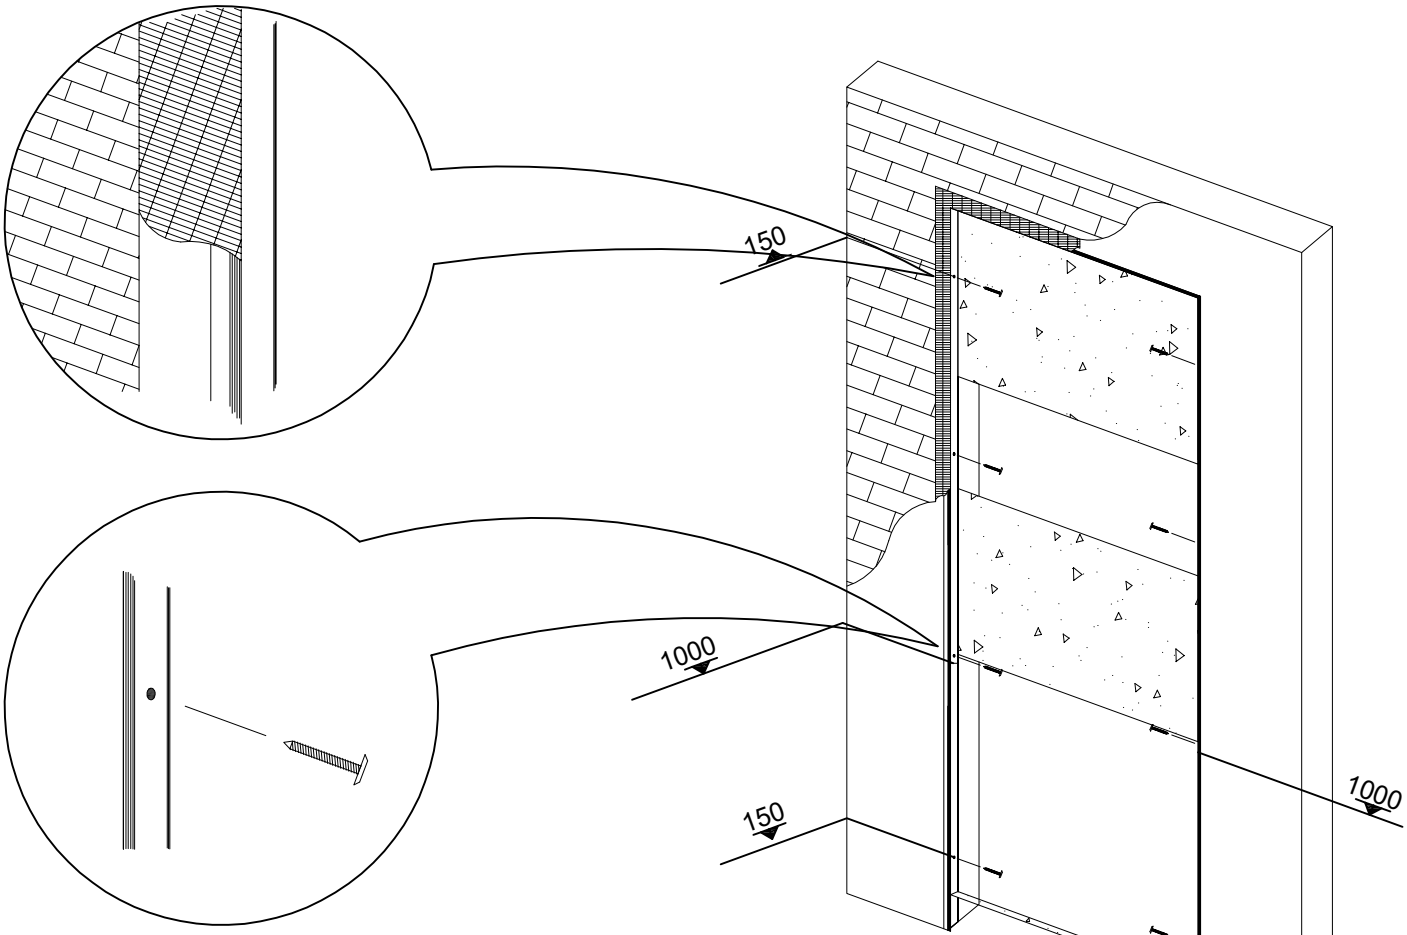


Atstumas tarp tvirtinimo taškų ne didesni nei 600 mm


Tinklelio montavimas




2.3

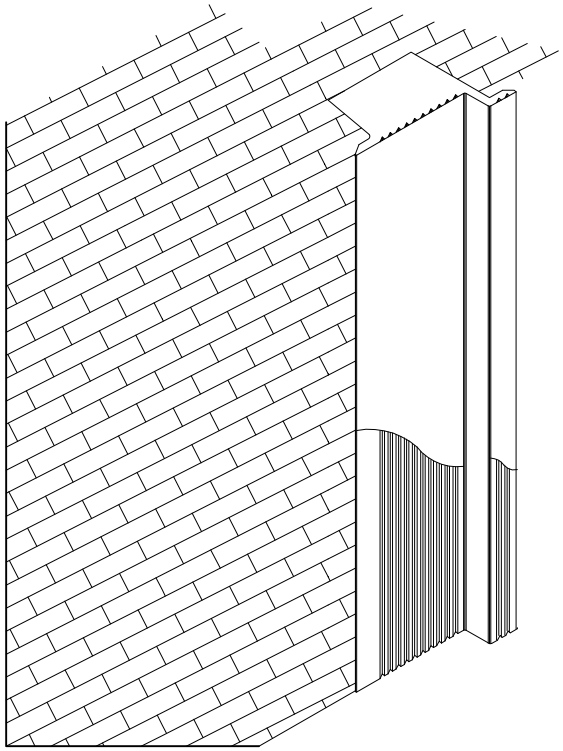



Postakčio glaistymas

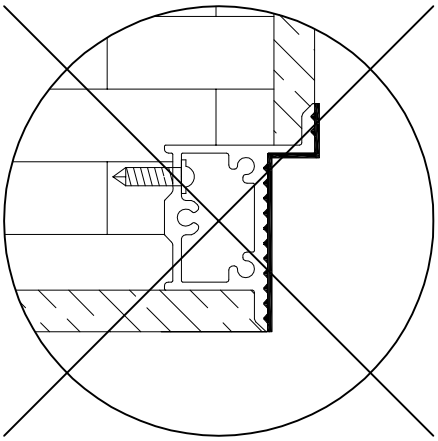

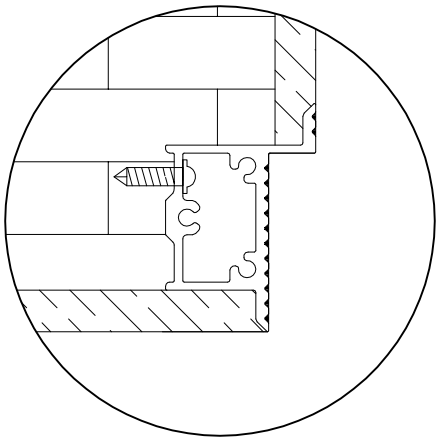


Dažomos vietos

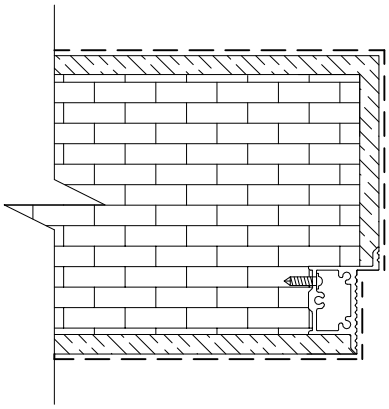

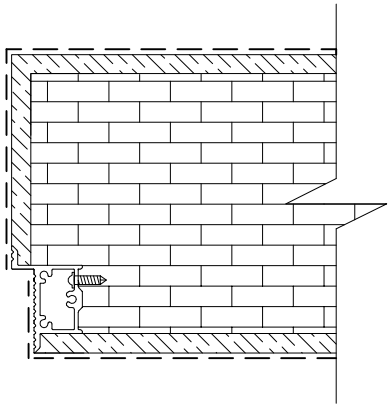

3.1

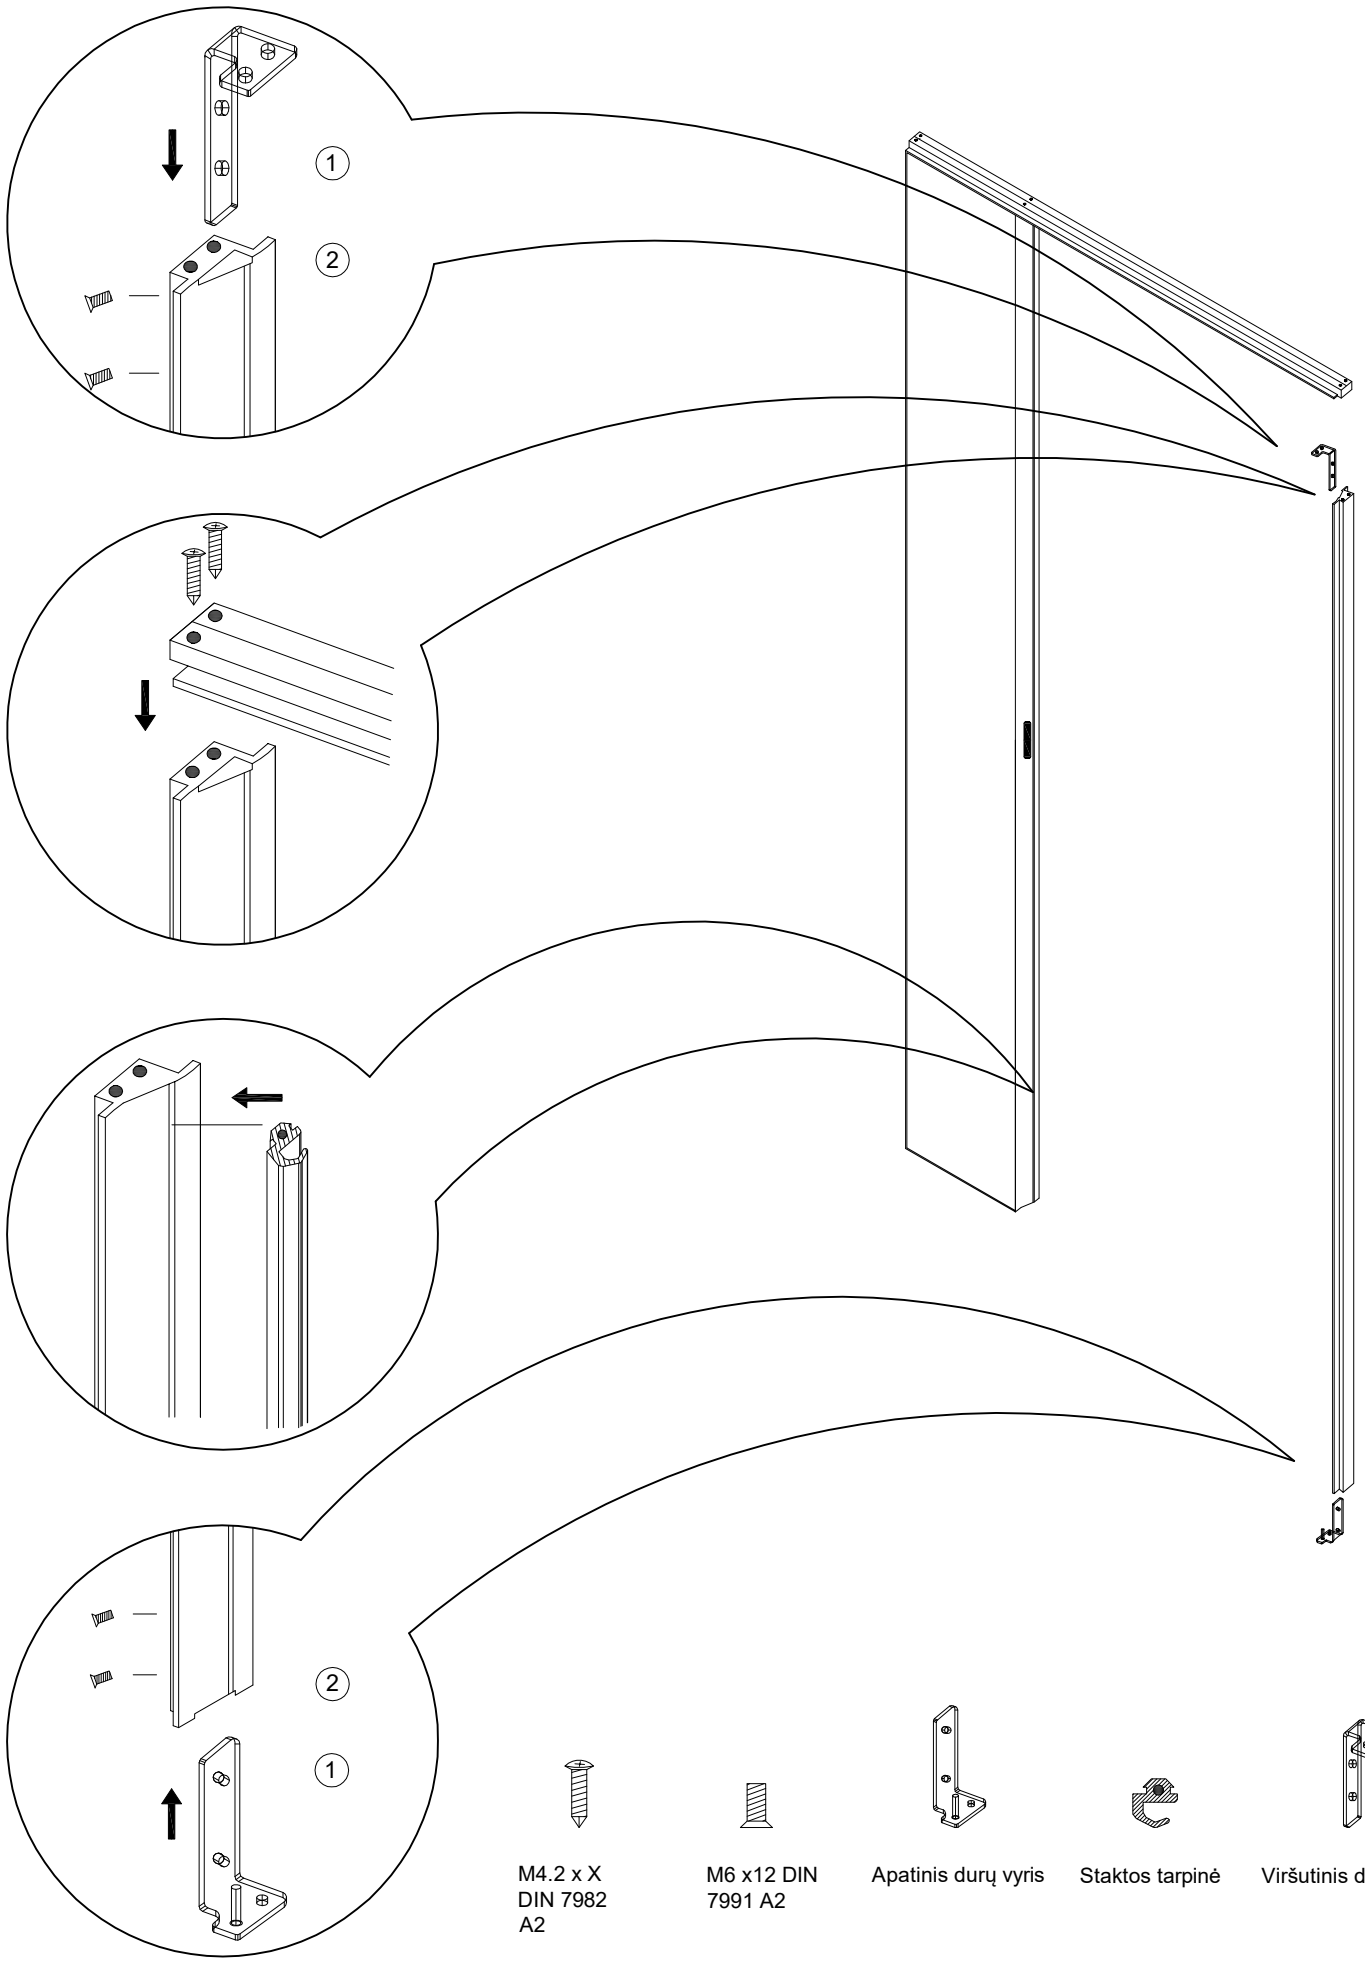


M4.2 x X
DIN 7982
A2

M6 x12 DIN
7991 A2


Apatinis durų vyris

Staktos tarpinė




Viršutinis durų vyris

4.1

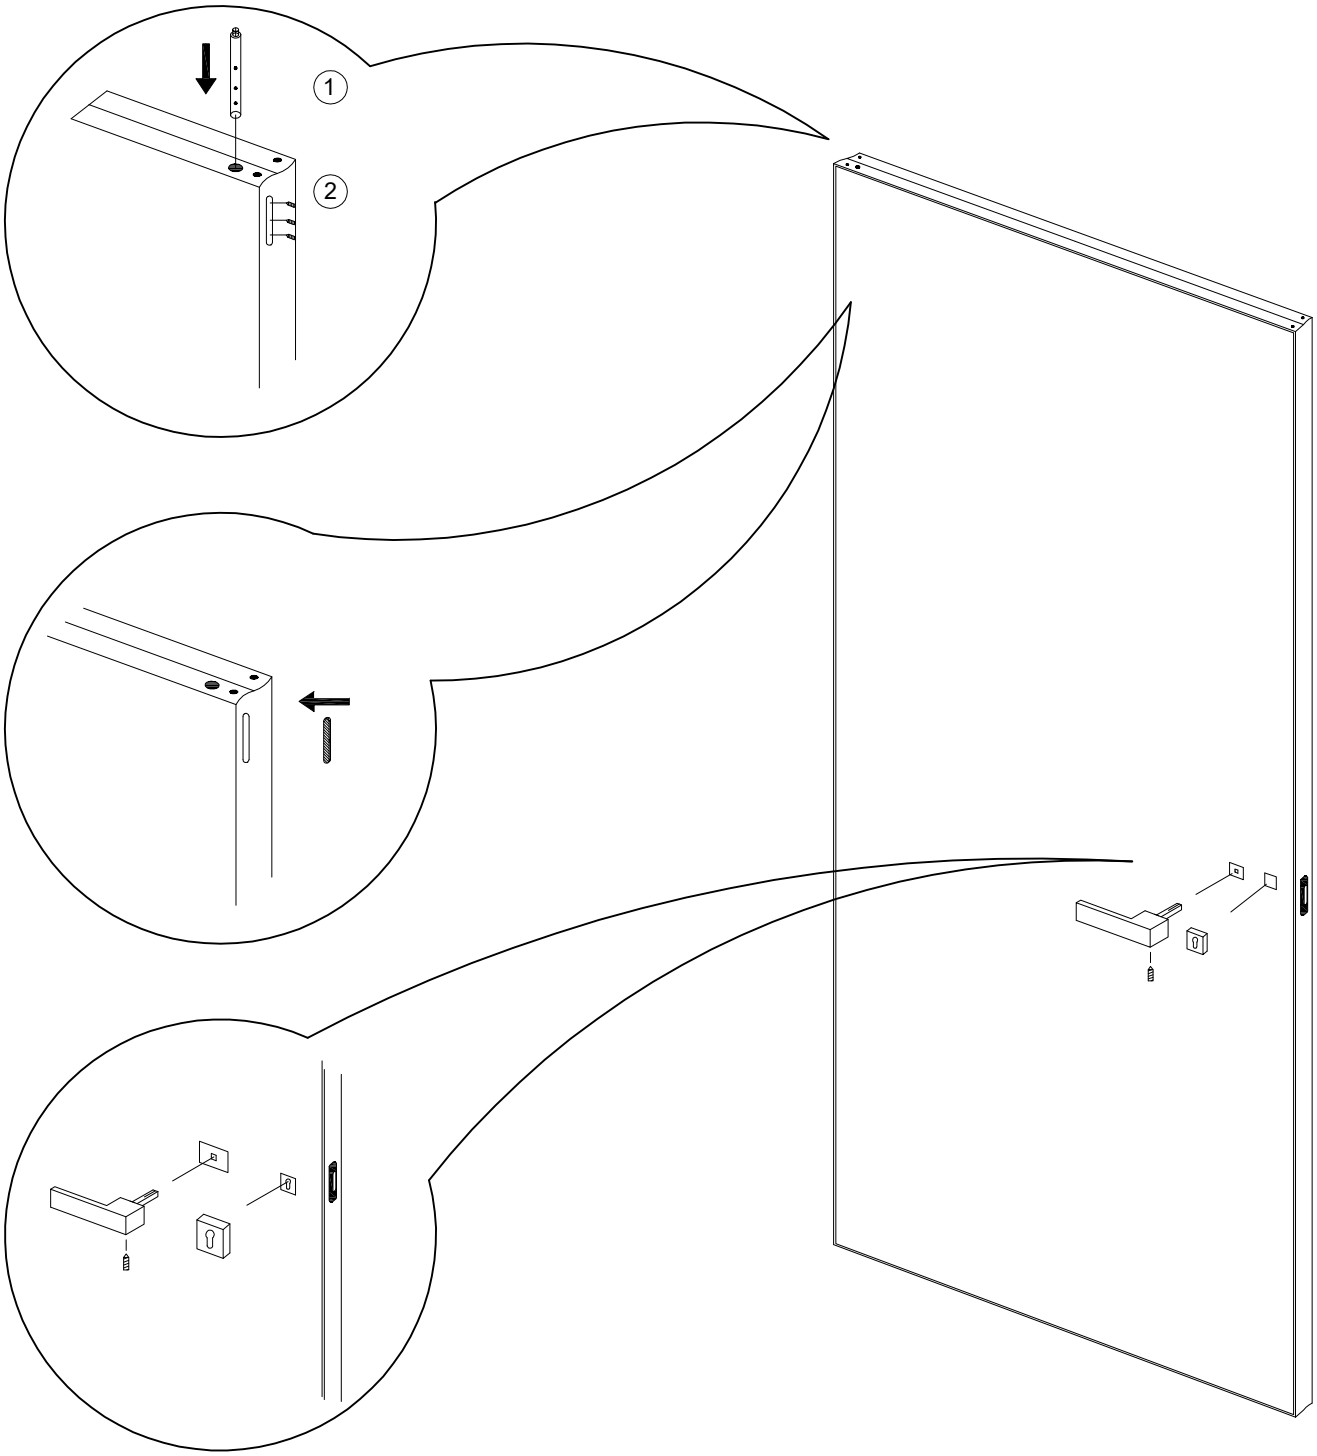





3X
DIN 965
M4 - 08 A2



Ašelė



Ašelės dangtelis

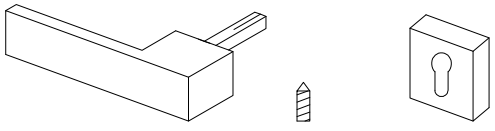

Durų rankenos kompl.